



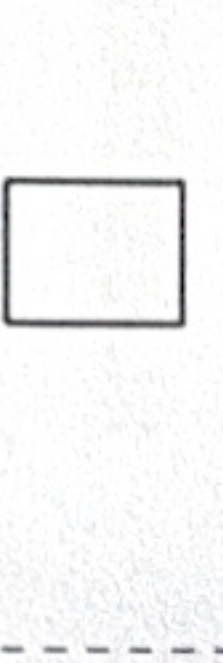


一、构成零件(开始作业前，请确认构成零件是否齐全)

1) DVR主体  高配版  雨量版  基础版 	2) DVR尾盖  高配版  雨量版  基础版 	3) 3M胶底座  高配版  雨量版  基础版 
4) DVR主线束 	5) 扎带 	6) 接线夹 
7) 安装说明书 	8) 使用说明书 	9) 质量担保条例 
10) 产品质保卡 	11) 合格证 	

序号	名称	数量	备注	序号	名称	数量	备注
1)	DVR主体	1		7)	安装说明书	1	
2)	DVR尾盖	1		8)	使用说明书	1	
3)	3M胶底座	1		9)	质量担保条例	1	
4)	DVR主线束	1		10)	产品质保卡	1	
5)	扎带	10		11)	产品合格证	1	
6)	接线夹	2					

二、安装时所需的工具(需自备)

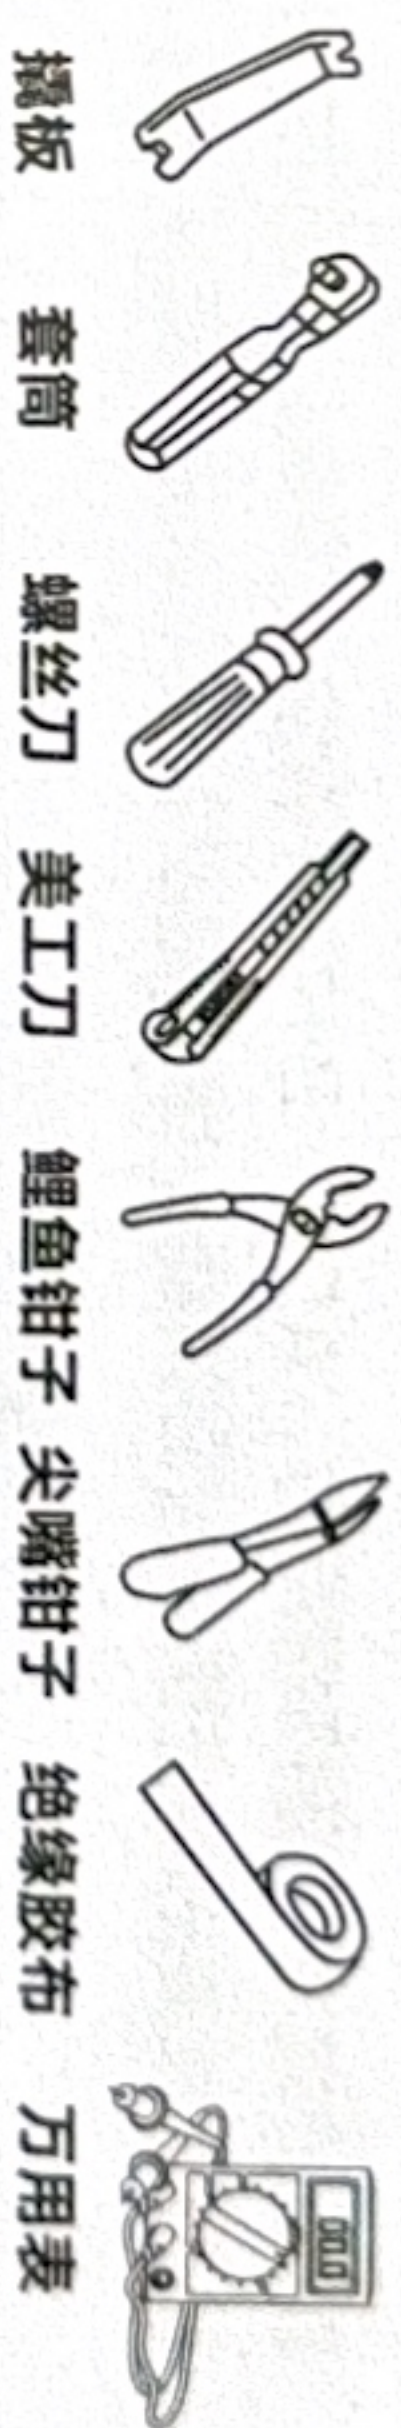

三、产品安装注意事项


为了确保安全进行安装作业，在本安装说明书中把需要特别遵守的事项用以下标记表示。

⚠ 注意 如果不遵守所述的注意事项，则可能导致人身伤害或者汽车损坏等事故。


🔧 提示 为了更加迅速地进行安装作业，请务必认真阅读该说明。

- 为了保证产品正确使用，请由一汽-大众特许经销商提供专业的安装服务。
- 将汽车停放在平地，并放置车轮挡块（合上驻车制动器并确认换挡杆于P档）。
- 在拆卸汽车零部件时，要按照各零部件进行归类整理，以防丢失自攻螺钉、螺栓和螺母等，避免在复原时安装错误。此外，在进行作业时要充分注意不要损伤车辆和拆下的零件。
- 在蓄电池复原作业结束后，有的汽车功能部件需要进行初始化，因此，在安装作业结束后请务必进行相应的初始化。

四、布置线束注意事项

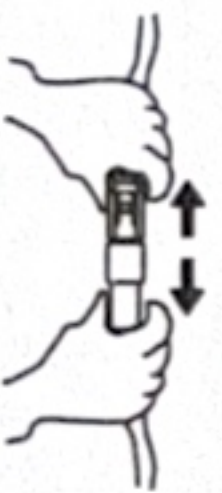


●拆卸连接器和端子时，请勿拉线束，应拿着连接器部分拆下。

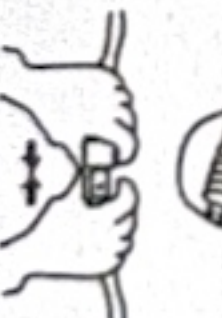


●连接连接器和端子时，应插入至确实扣紧为止（有扣紧声）。



●请勿用力拉扯线束，否则可能会损伤线束。

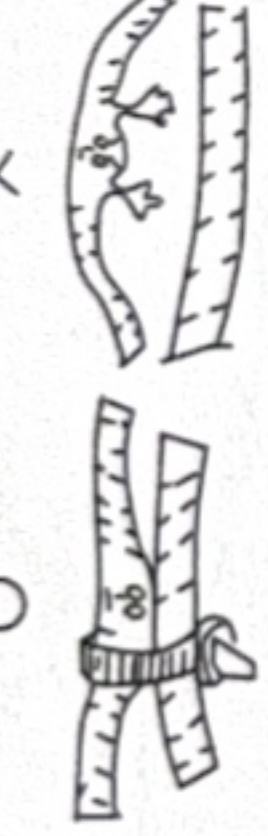

●应将线束固定在汽车线束上，保持布线路径一致。

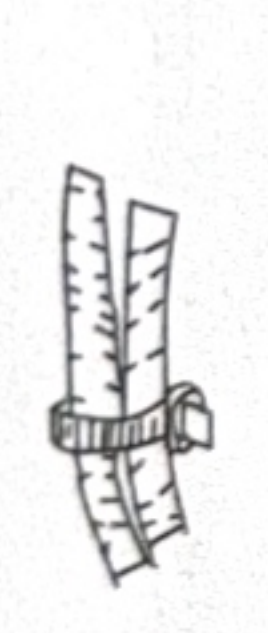

✗ 应将线束固定在汽车线束上，保持布线路径一致。



○ 切除线束扎线带终端的多余部分。




●用胶带等包裹毛刺，边缘部加以保护。


五、安装概要

DVR安装在内后视镜后方，ACC、B+在保险盒处接线，CAN信号线在引擎盖把手处饰板后方接线，线束沿左翼板、A柱、顶棚布线。

● 布线示意图

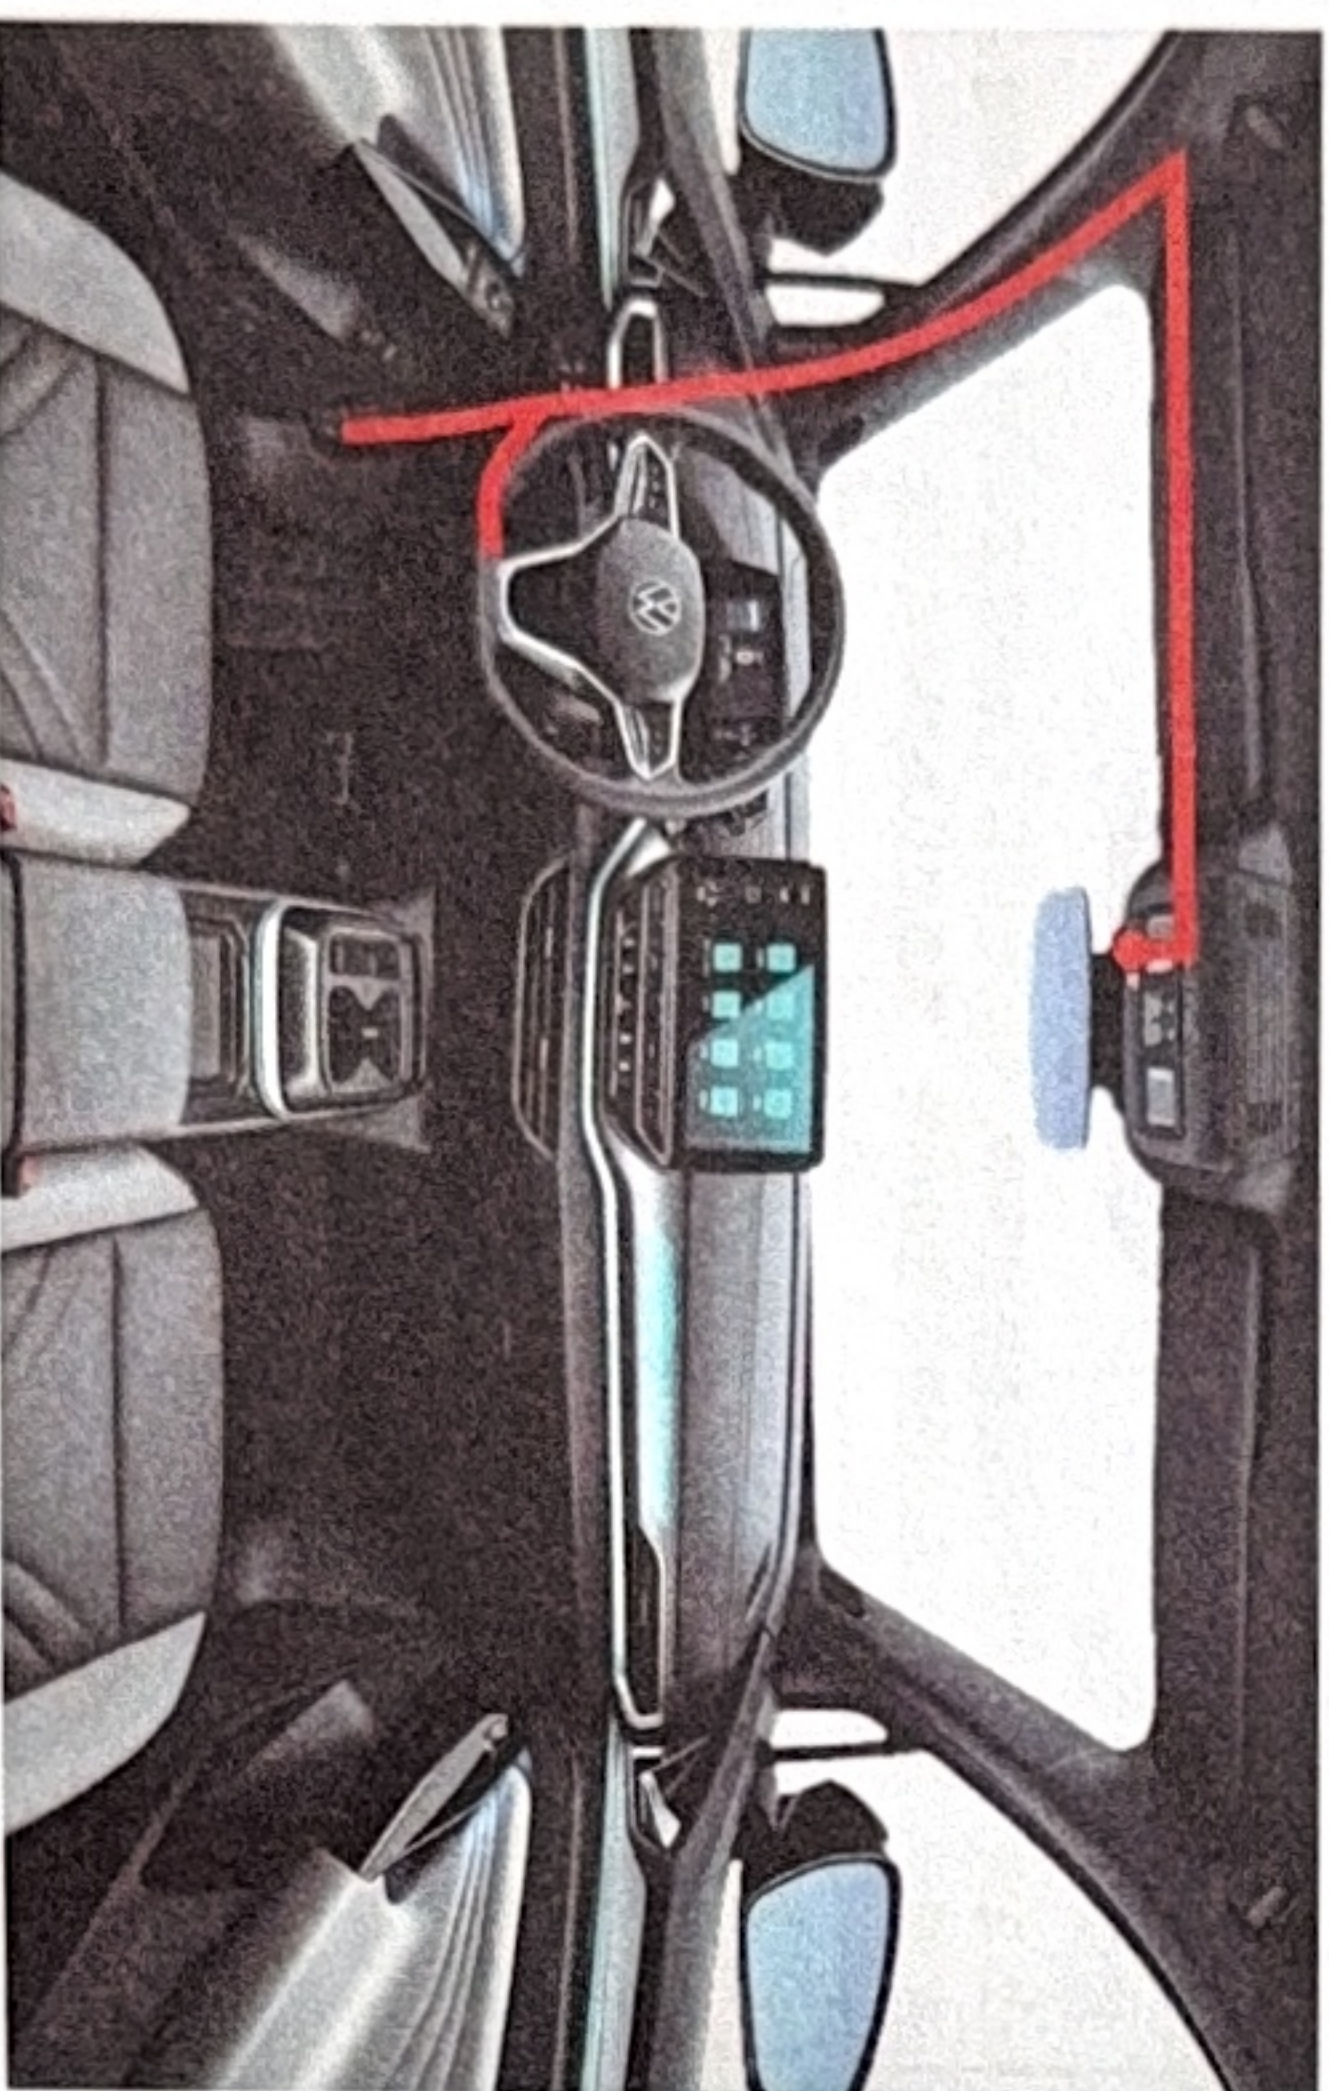

● 线束示意图

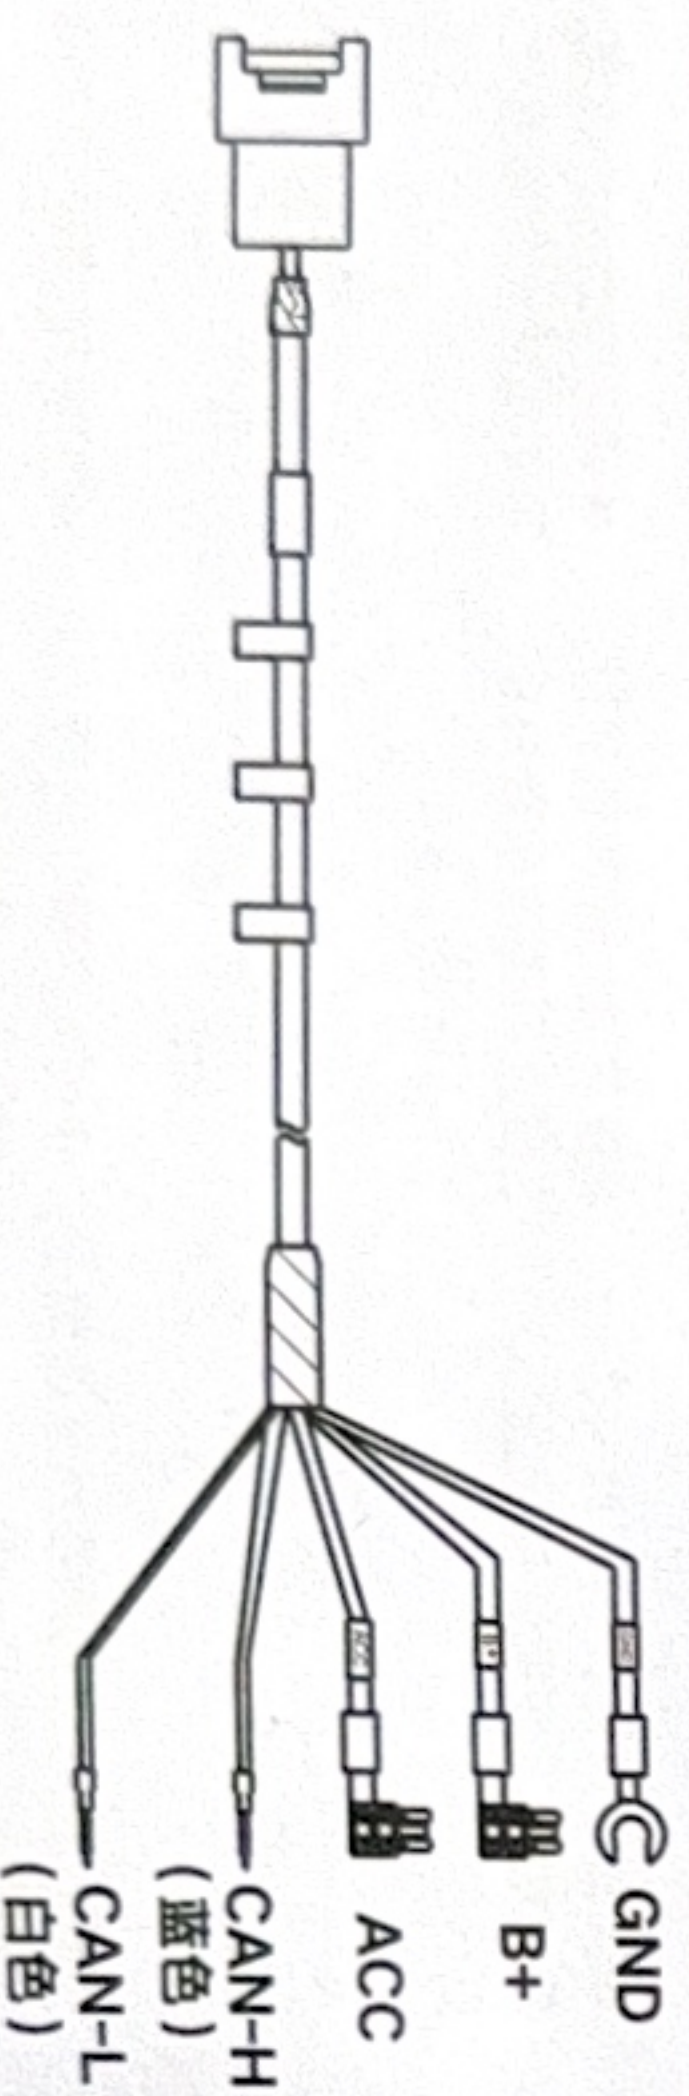


3

六、安装要领

I. 安装前准备

- 断开蓄电池负（-）极侧的端子
- 原车安装前请做好相关点检并做相应记录

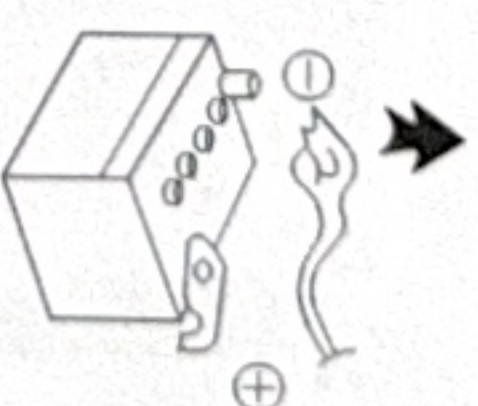


II. 车辆零部件拆卸

⚠ 注意


1. 拆卸及安装请严格按照车辆维修手册的相关要求操作，尽可能避免损坏部品，如果不慎损坏，请及时更换相应部件。
2. 拆卸下的部件，请将其摆放整齐并外表面朝上放置；且部件摆放位置需放置干净软垫或纸板，防止部件划伤。

(1) 脱开卡扣，取下左侧A柱饰板。

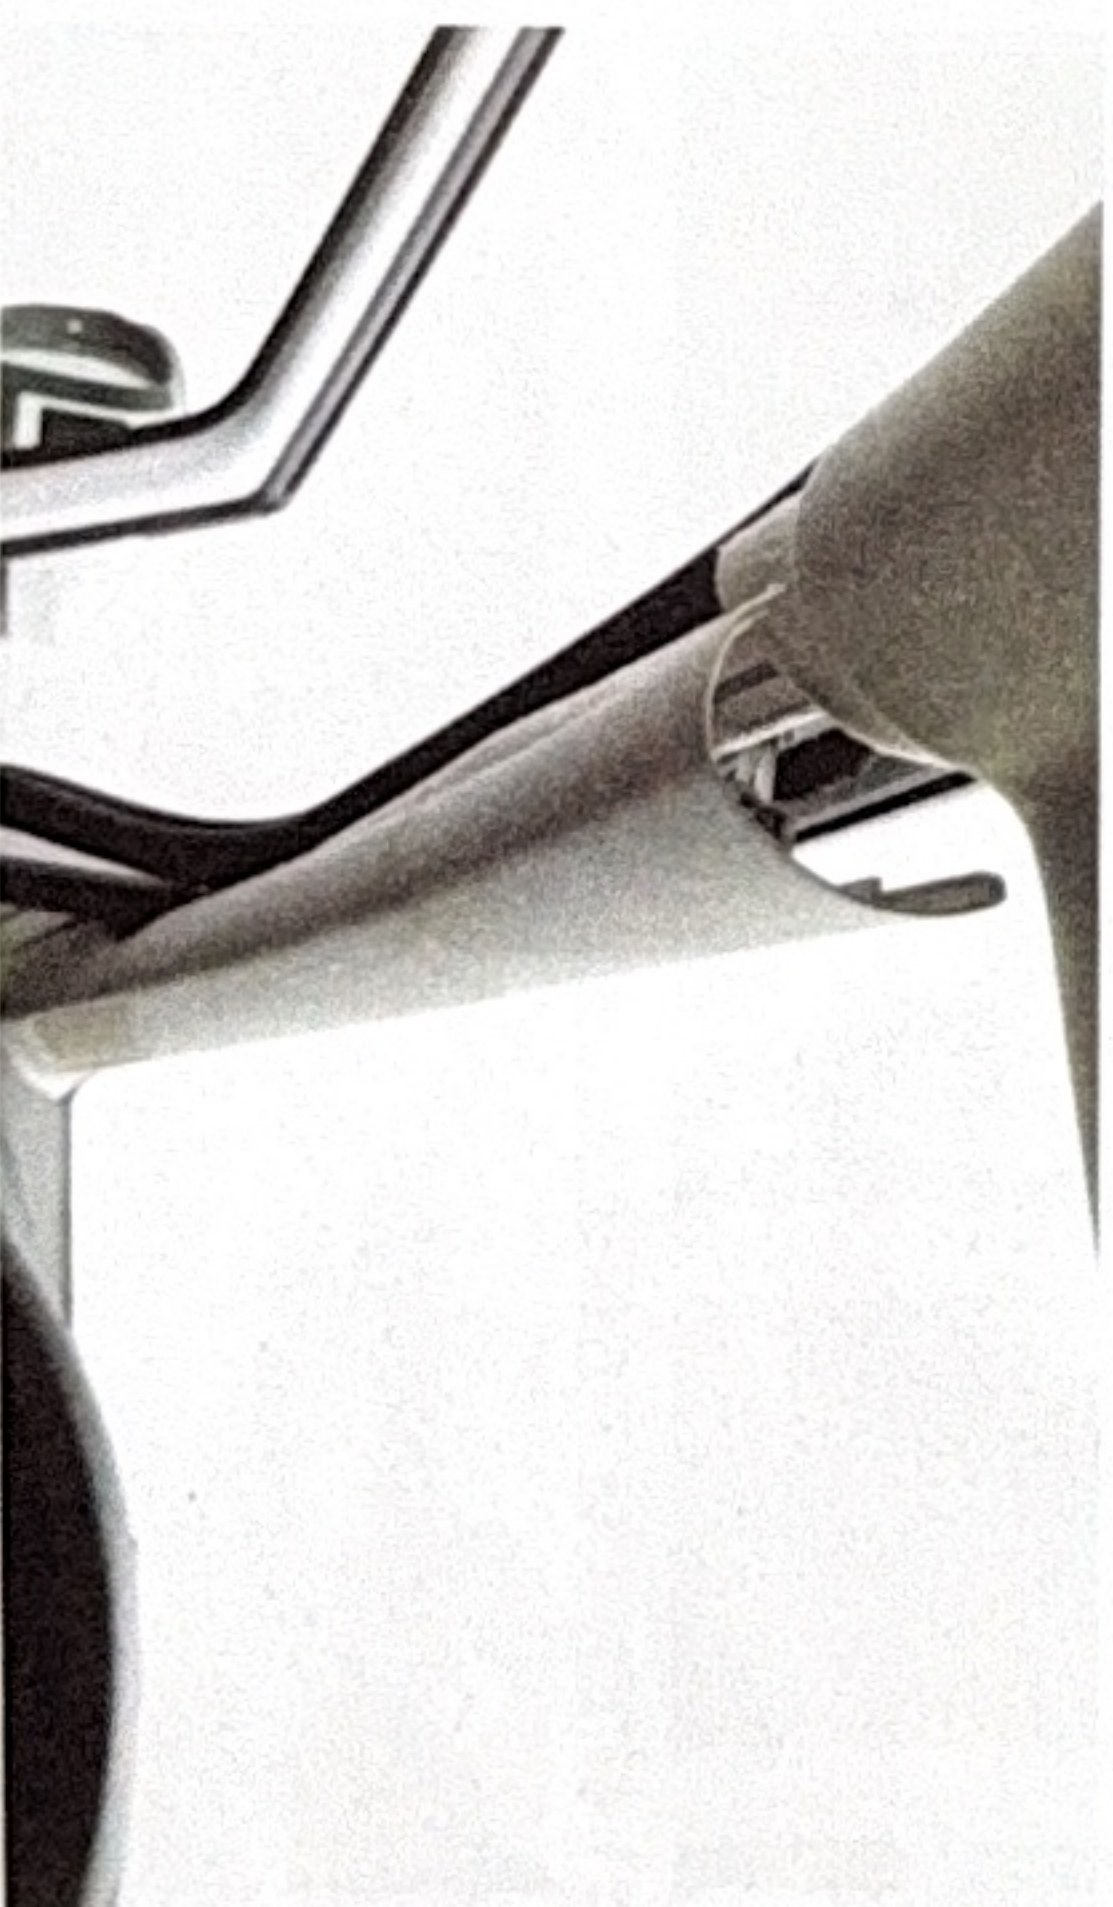


4


(2) 用撬板拆下左侧侧翼板。

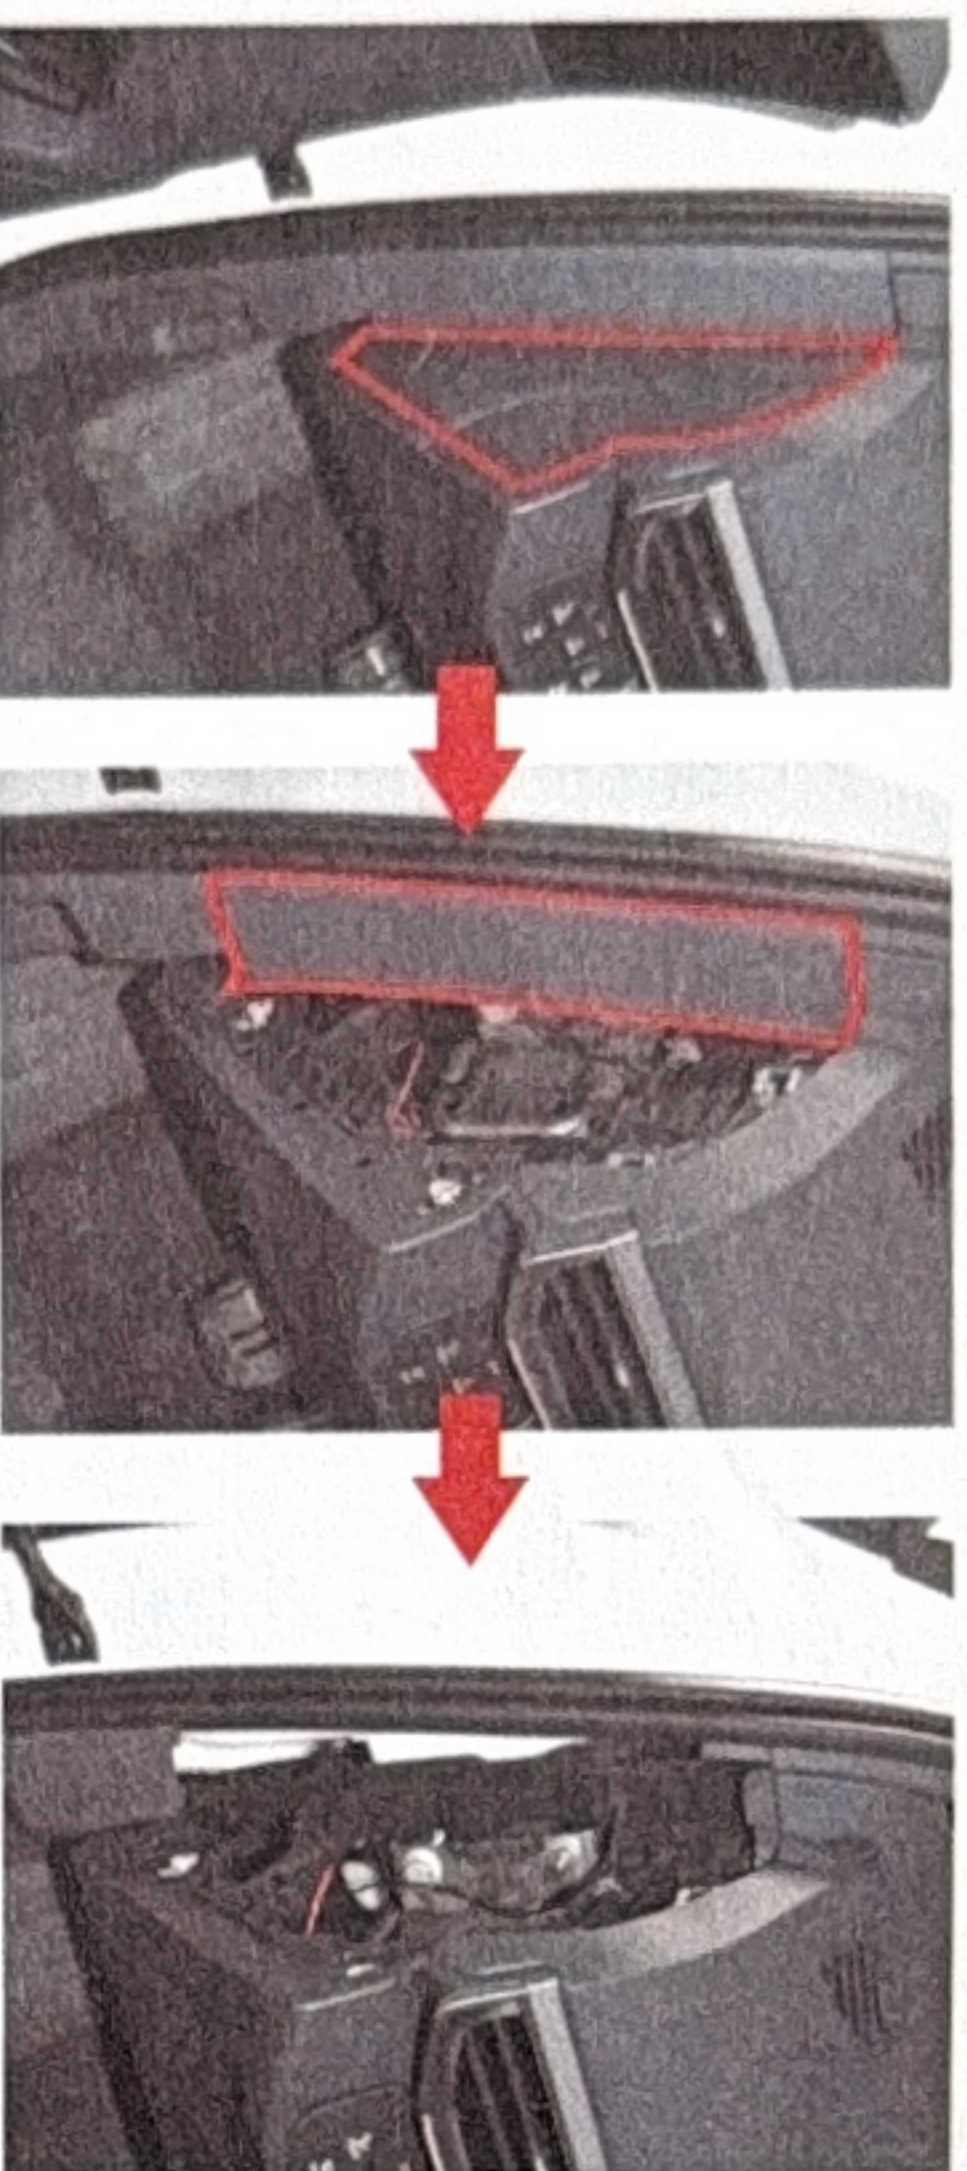

(3) 按顺序拆下引擎盖手柄开关、引擎盖手柄开关后饰板。

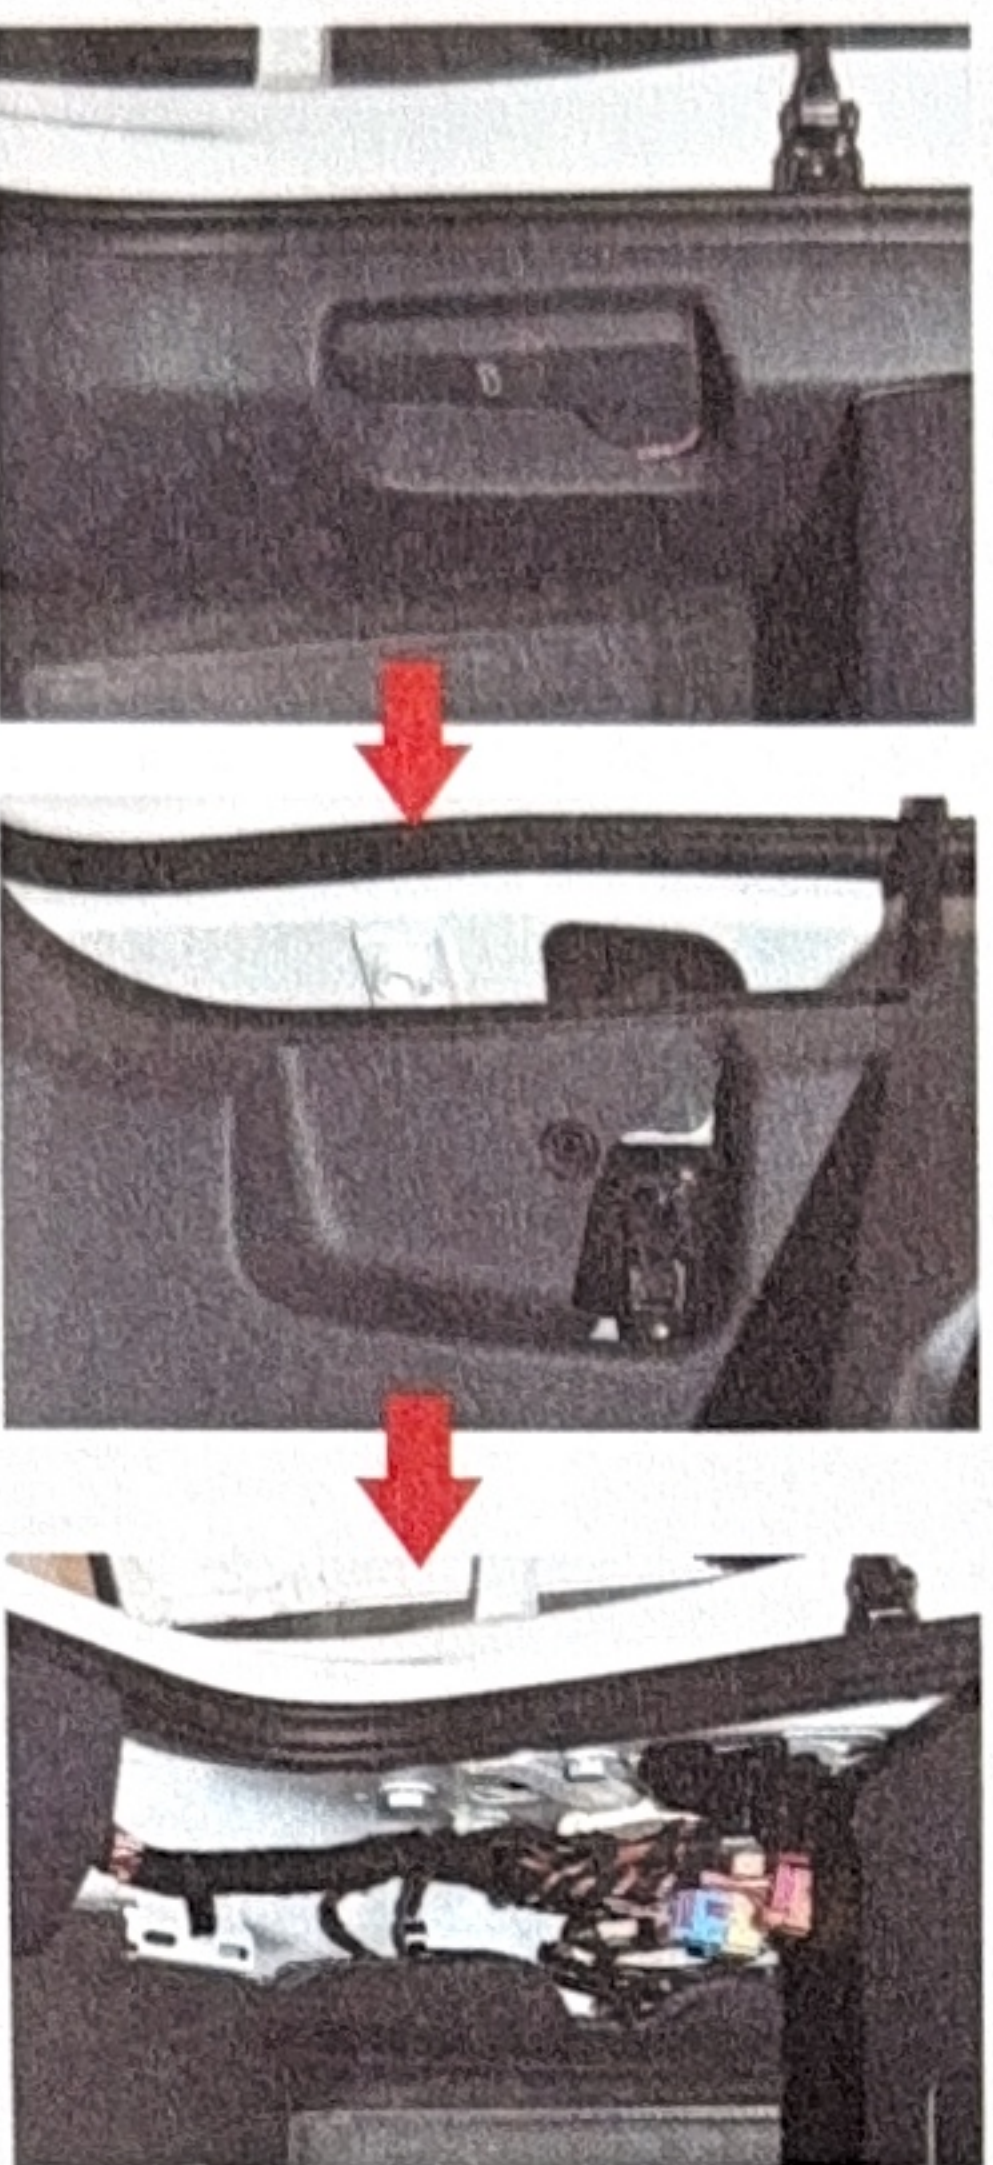

(4) 拆下方向盘下方保险盒盖板。

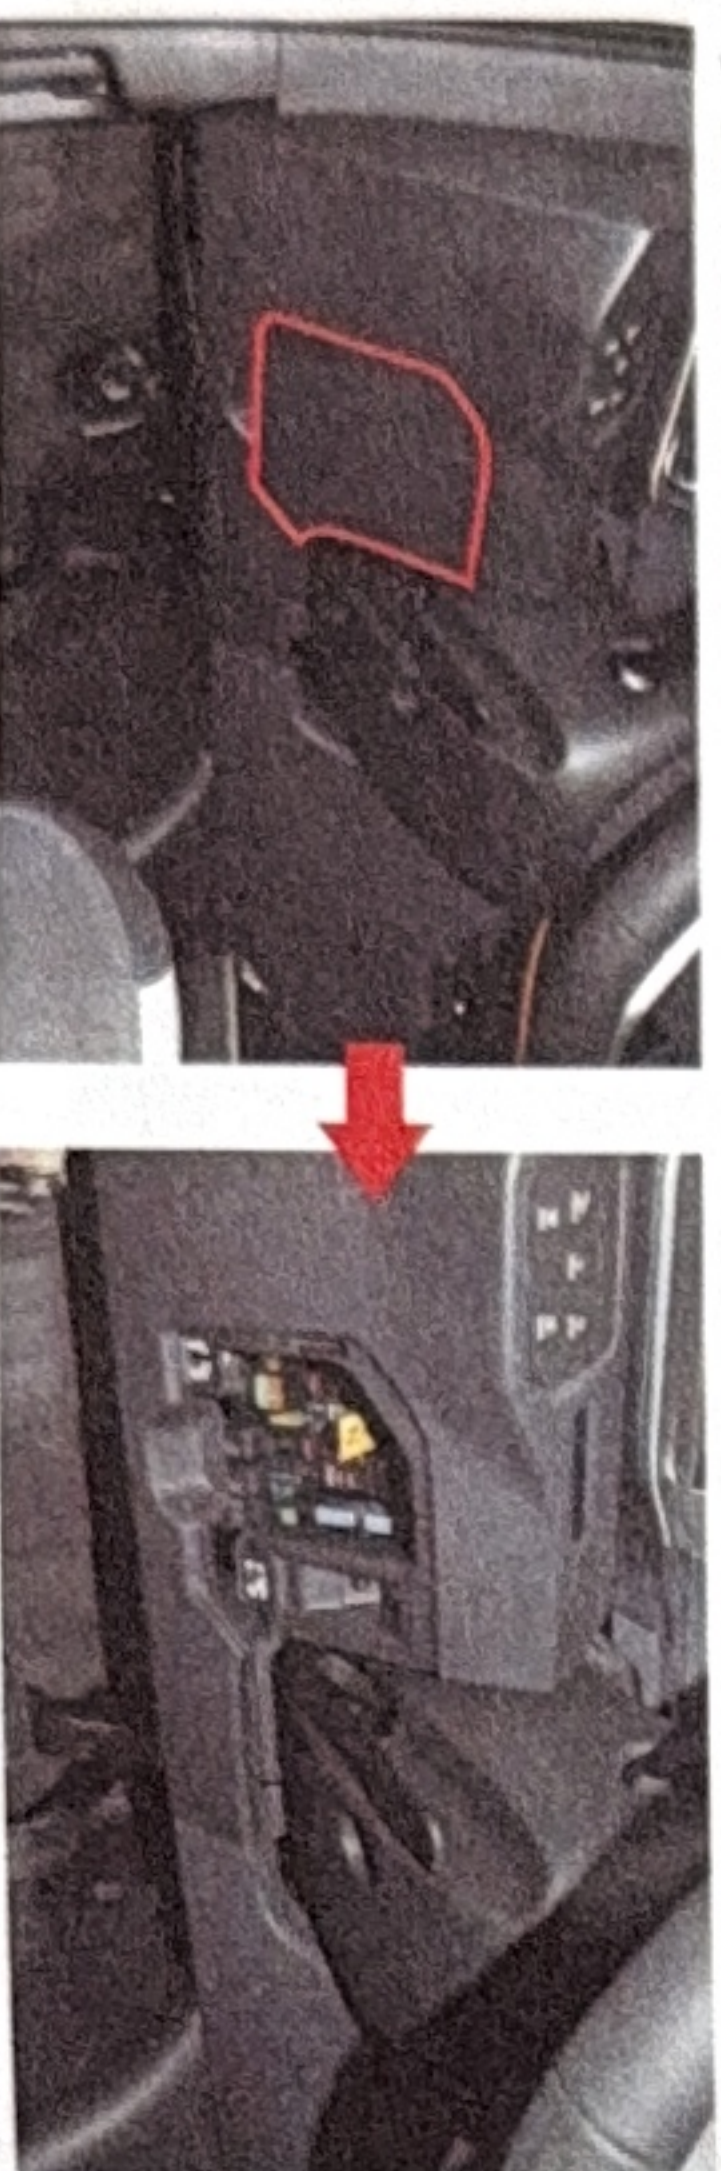

(5) 拆下原车内后视镜后方装饰盖。(如没有请忽略)




III. 布线及取电

⚠ 注意

1. 如涉及前顶棚走线位置，需用引线器进行引线操作，避免直接扒开，导致顶棚损坏变形。
2. 考虑到安装过程中布线操作差异，在设计线束长度留有余量，在以下布线过程中，如遇某段线过长，请将余长的线束绕成小圈绑在原车线束或原车结构件上，以防止产生异响。


(1) 利用引线工具，将主线束从保险盒穿过左方侧翼从A柱位置引出，将线束布置在顶棚和A柱内，注意预留DVR接线长度。

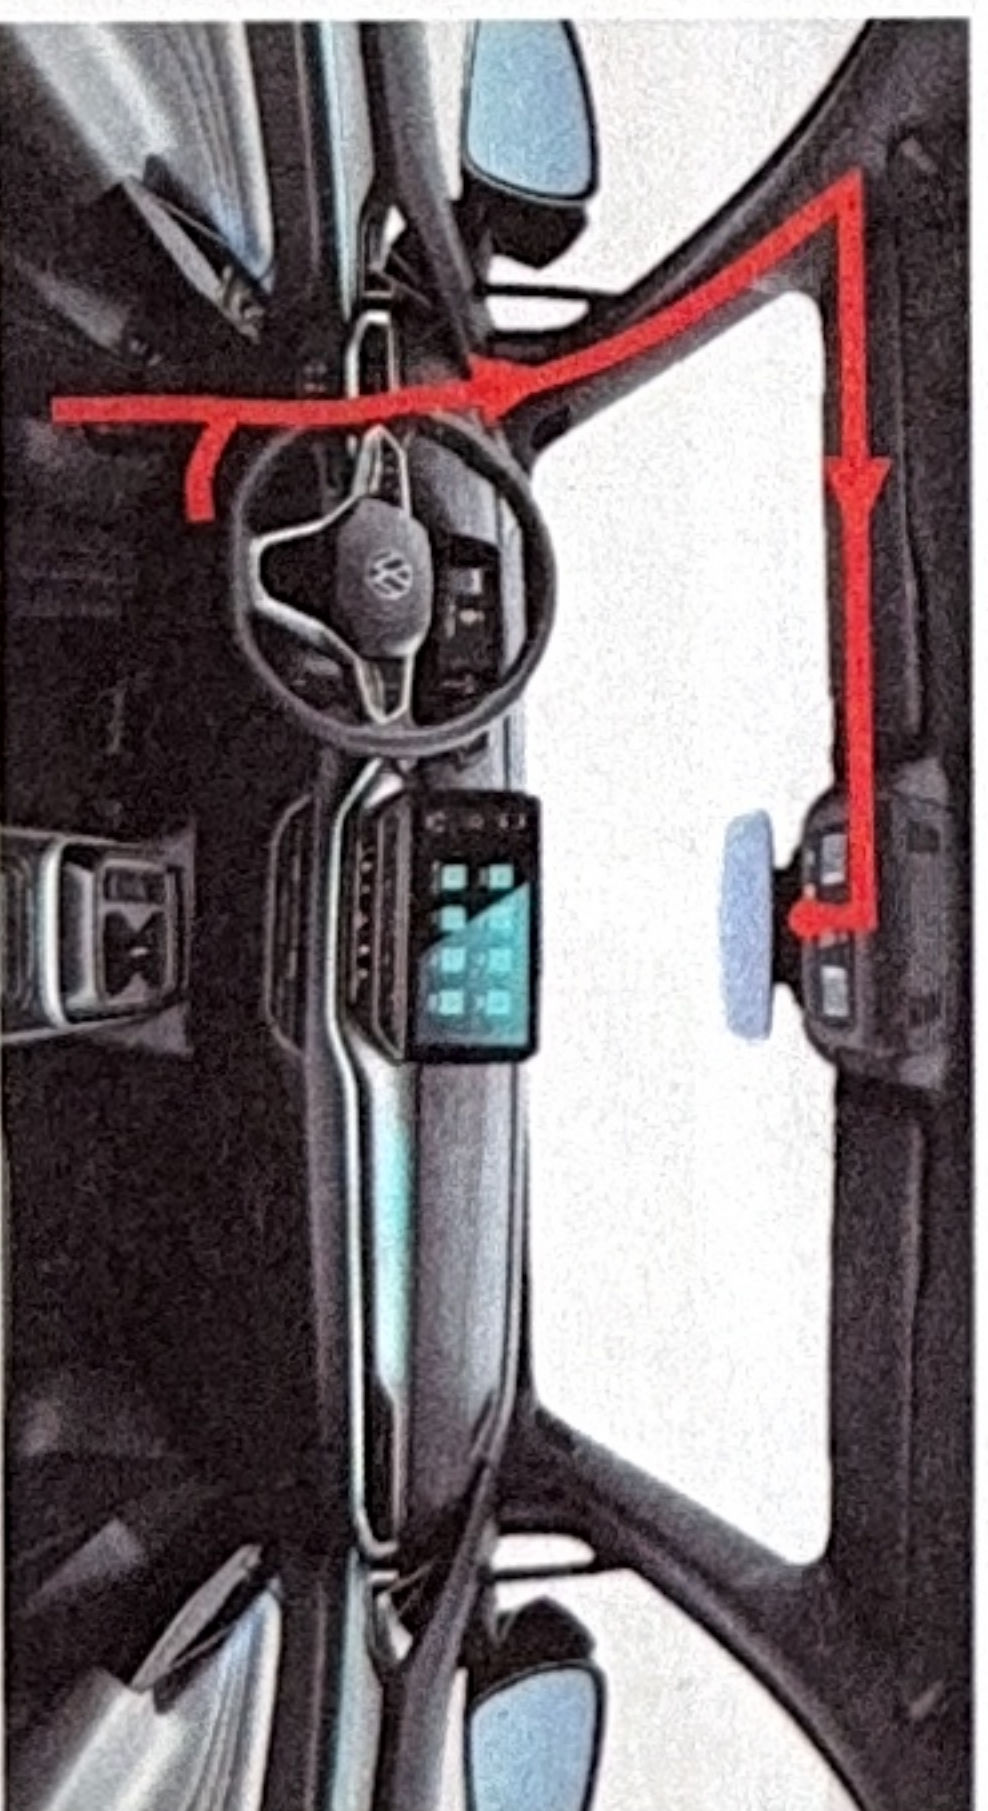

(2) DVR主线束须跟随车身主线束布置,用扎线带与其捆扎在一起,过长的线束用扎线带固定在车身上,剪除多余长度扎带,保持线束整齐,避免线束散落产生安全隐患。



(3) 从保险盒取出对应保险丝插在ACC、B+对应线束预留插口上,再把插头插入保险盒对应保险丝插口。将DVR连接线束的GND固定在车架螺丝上。

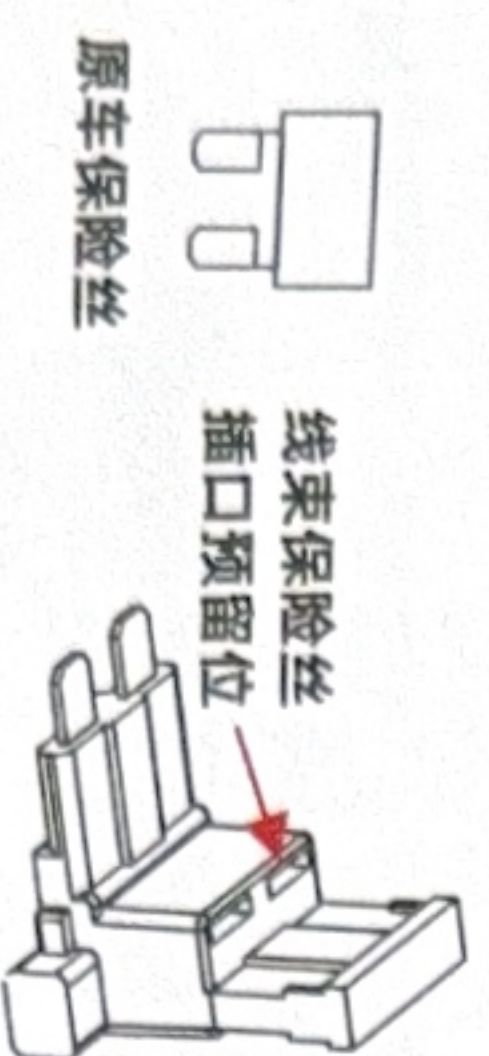

接线对照表

记录仪取电	保险丝位置
ACC	点烟器保险丝
B+	常电保险丝




(4) CAN接线

● 除迈腾B9外其他车型

将DVR的CAN-H线束(蓝色)用接线夹与原车CAN信号双绞线的绿色线连接;
将DVR的CAN-L线束(白色)用接线夹与原车CAN信号双绞线的橙色线连接。

提示

进行接线夹安装前请用万用表确认接线位置。CAN信号线双绞线万用表测试电压分别为: 绿色线 (电压2.6~2.7V) 橙色线 (2.1~2.4V)

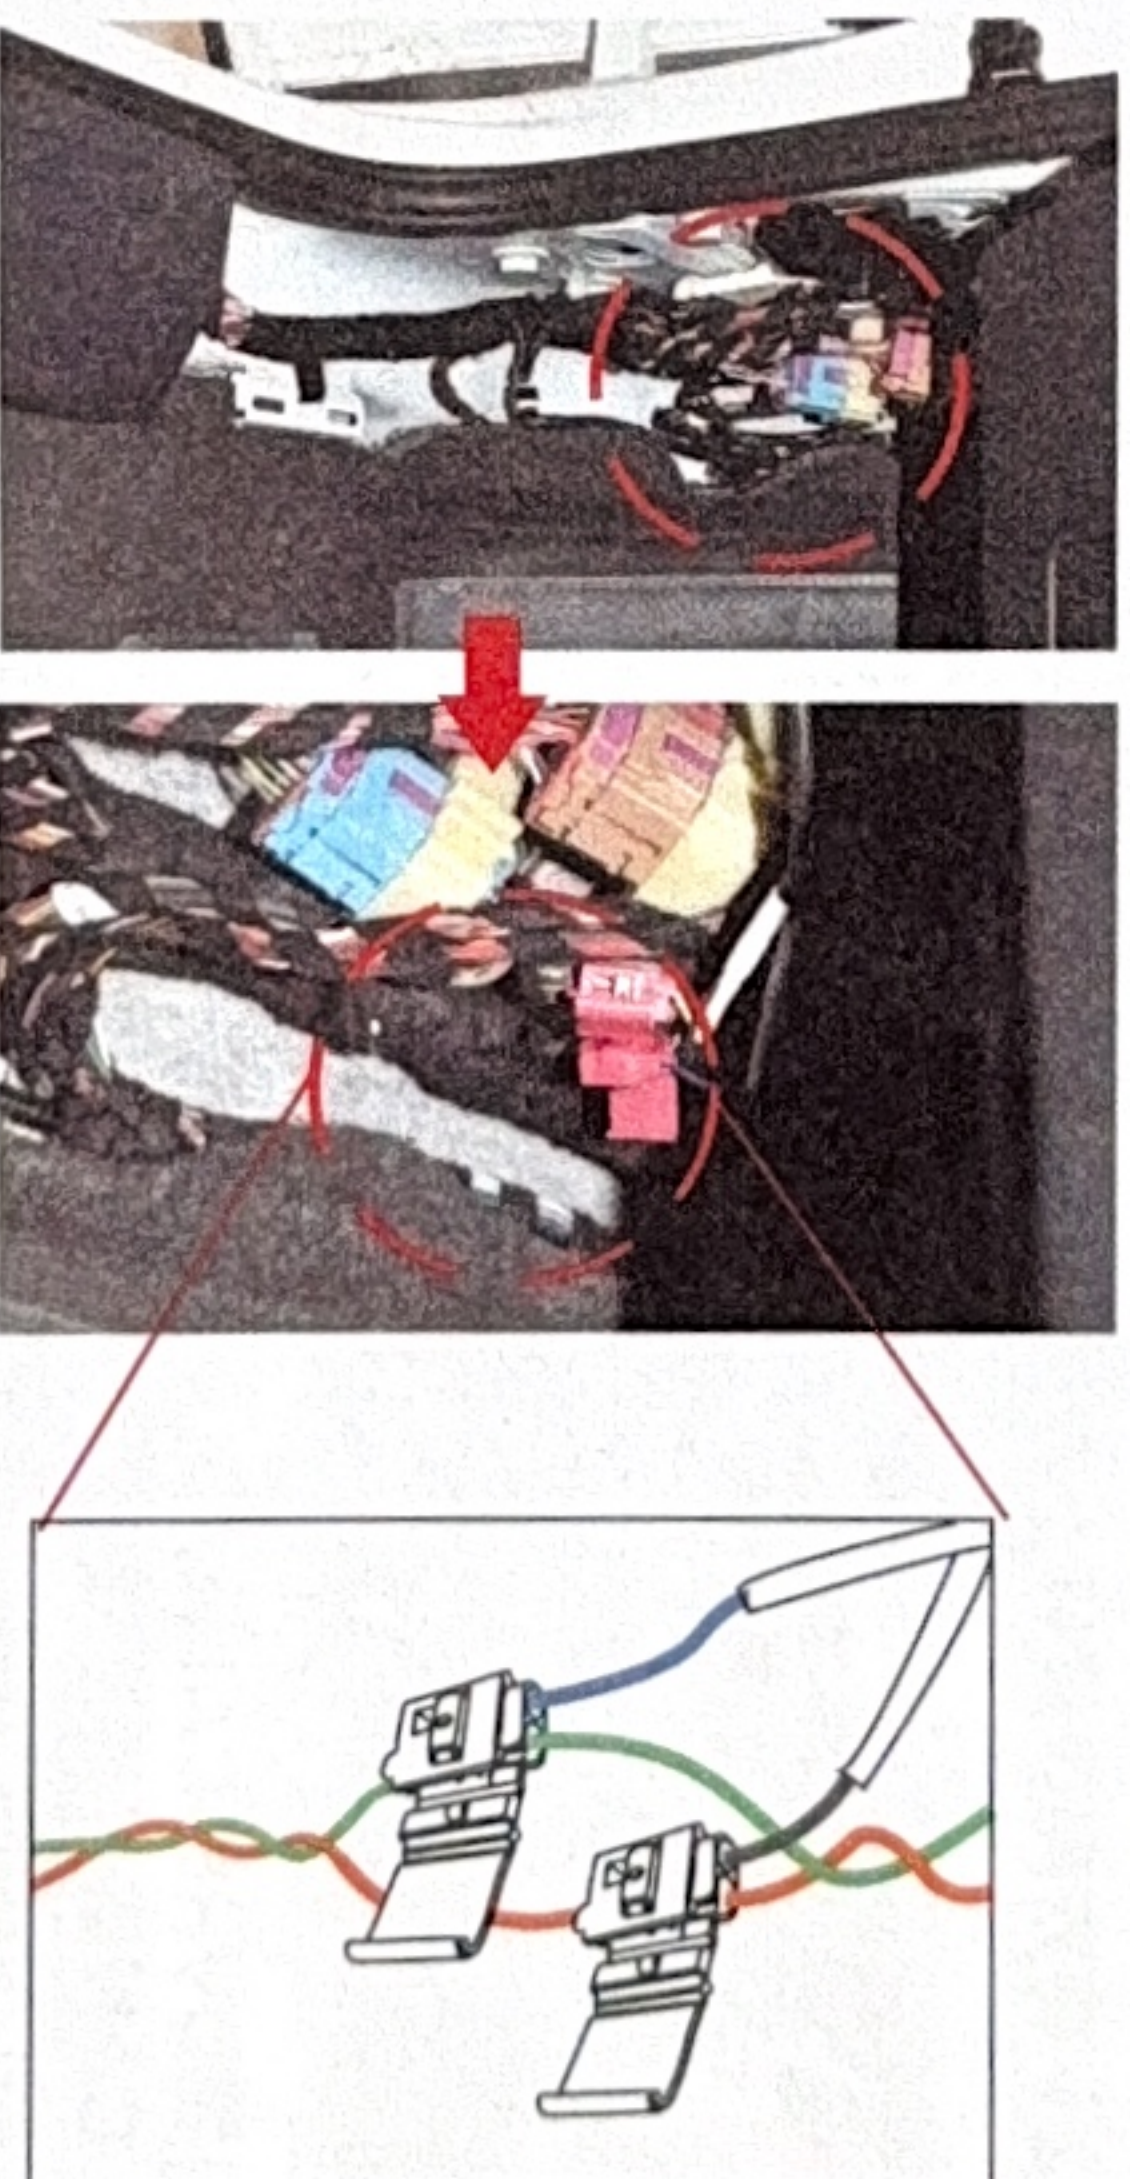

接线夹安装注意事项:

(A) 将车辆侧导线卡入线夹的槽内, 将系统线束对应线头装入线夹, 使用尖嘴钳将线夹金属卡扣按压平整, 扣回线夹盖。
(B) 请在接线夹上裹上绝缘胶带。




注意
诊断端口为车上重要信息端子, 接线时要小心操作, 电线请务必包裹好。

● 仅迈腾B9适用

(1) 拆卸驾驶位底部护板。



(2) 将方向盘螺杆上方的VNG盒子拆下来后取下接插件。

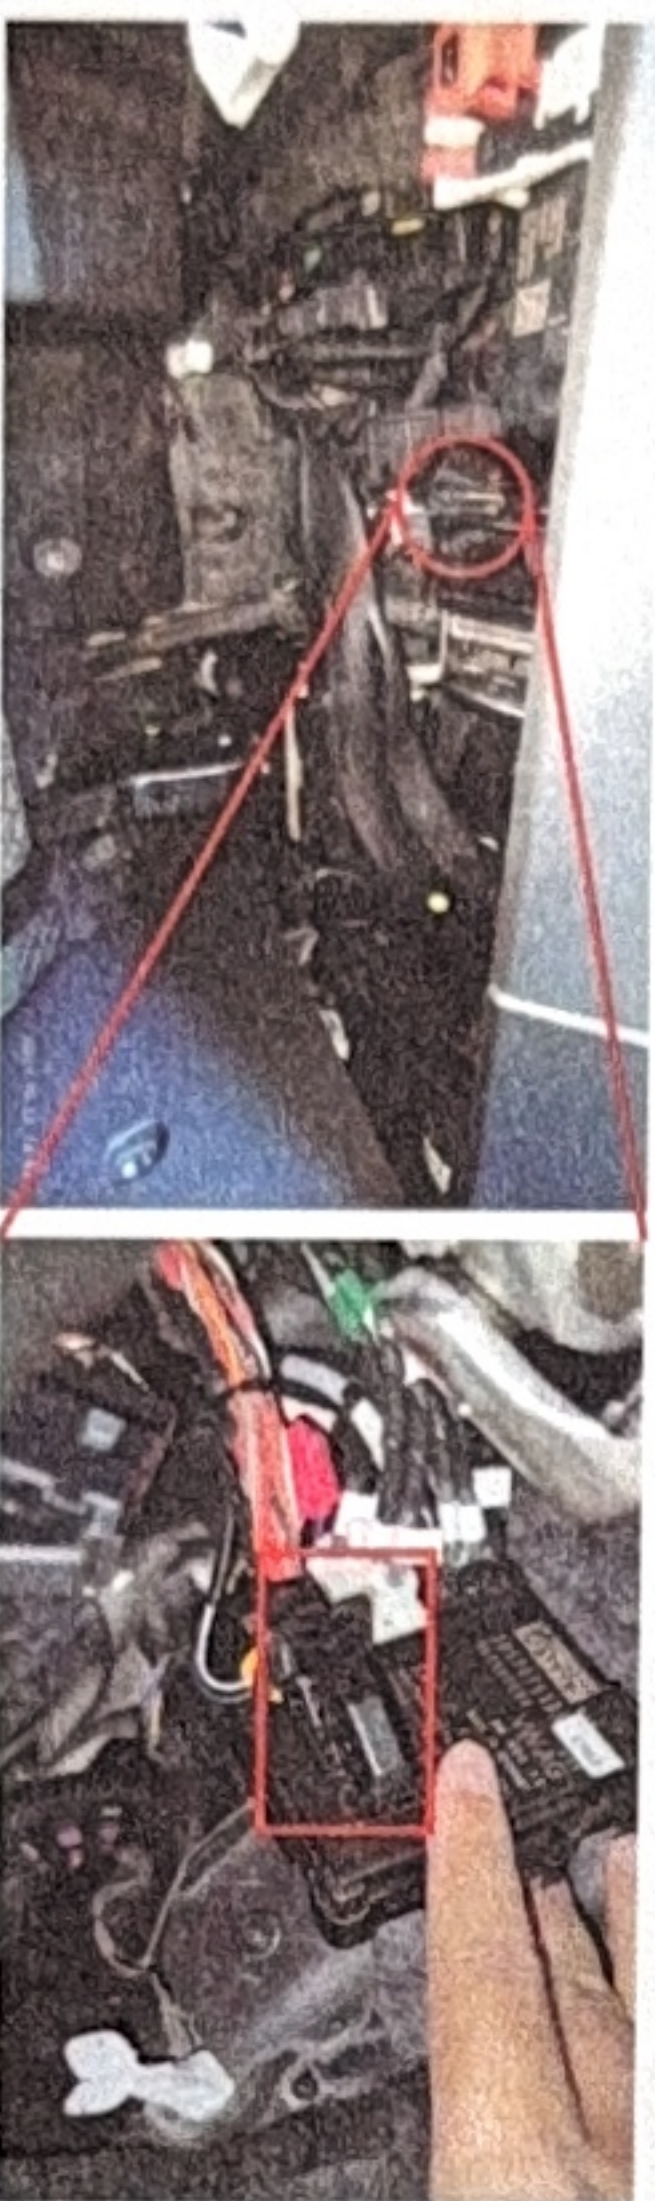

(3) 将DVR的CAN-H线束(蓝色)用接线夹与接插件4号位置原车CAN信号线连接;
将DVR的CAN-L线束(白色)用接线夹与接插件3号位置原车CAN信号线连接。



IV.DVR主体的安装

⚠ 注意



安装过程中请勿用力拉扯线束。

● 高配版


(1) 用酒精擦拭前挡风玻璃内表面，揭开3M胶底座的双面胶薄膜对准位置粘贴3M胶底座，尽量往四周推开气泡，使其更美观。

🔔 提示


如果作业环境温度低于10℃，建议使用电吹风加热DVR底座上的双面胶及挡风玻璃上DVR粘贴位置后（粘贴表面的最佳温度范围为23℃-30℃），再进行底座的粘贴。

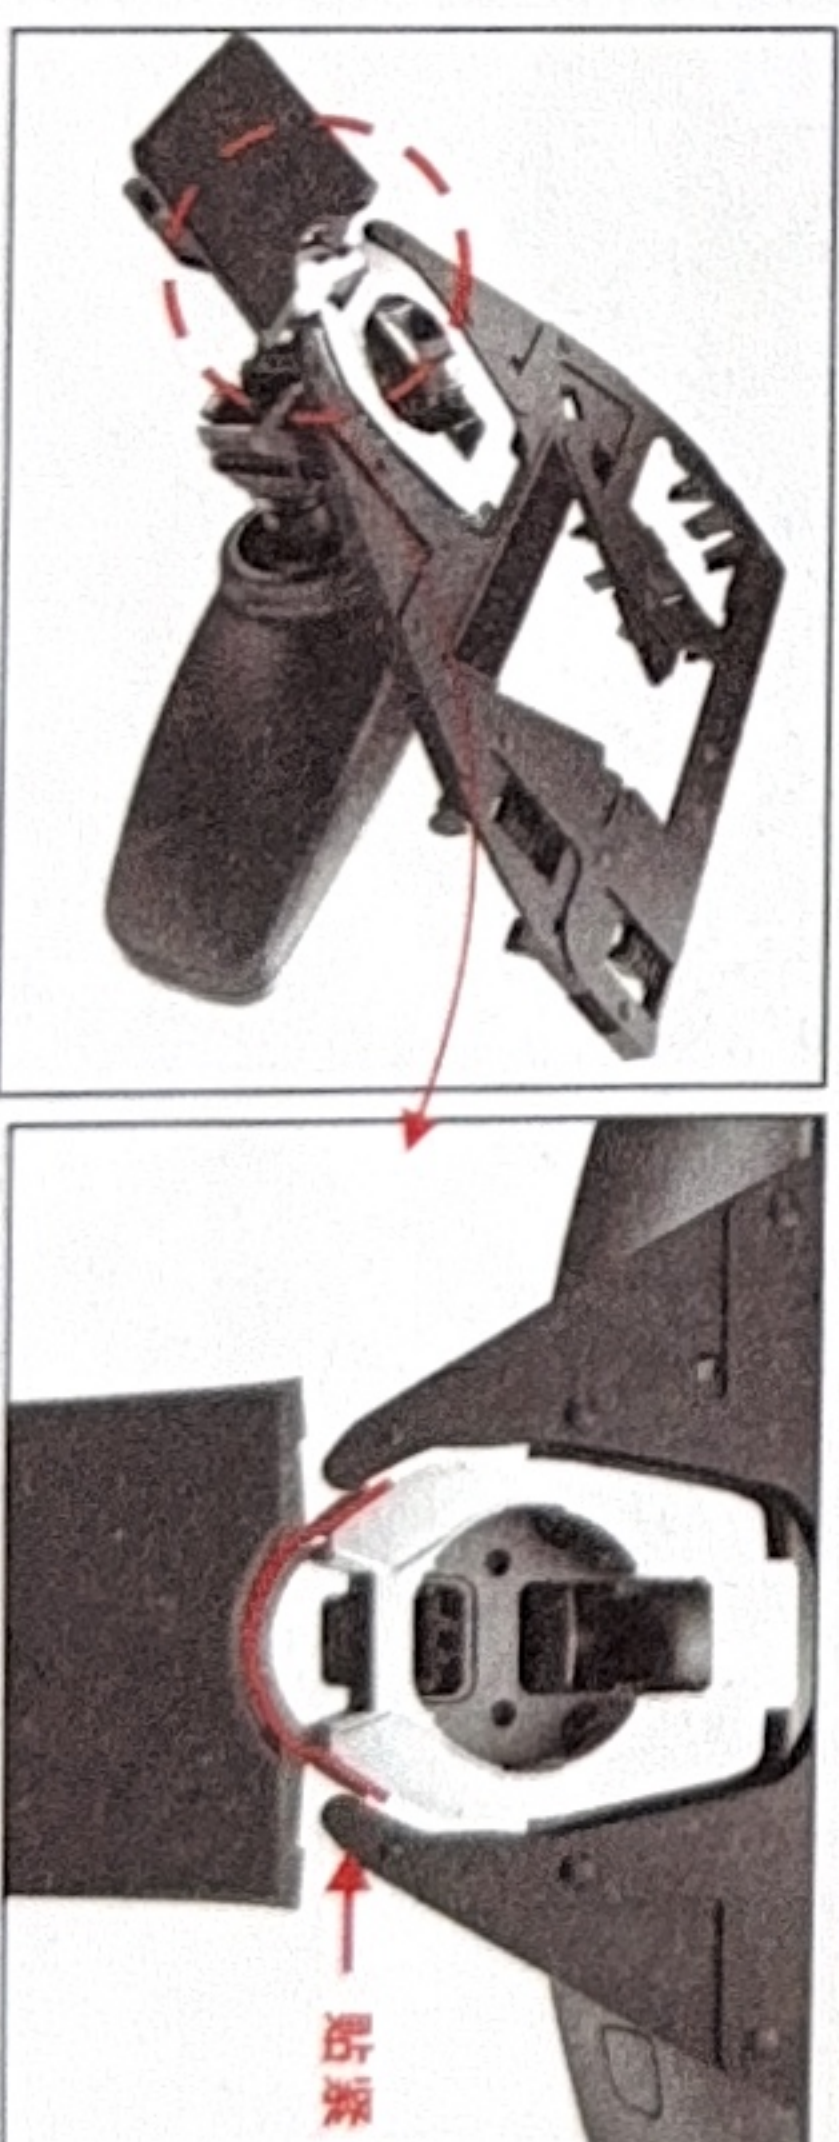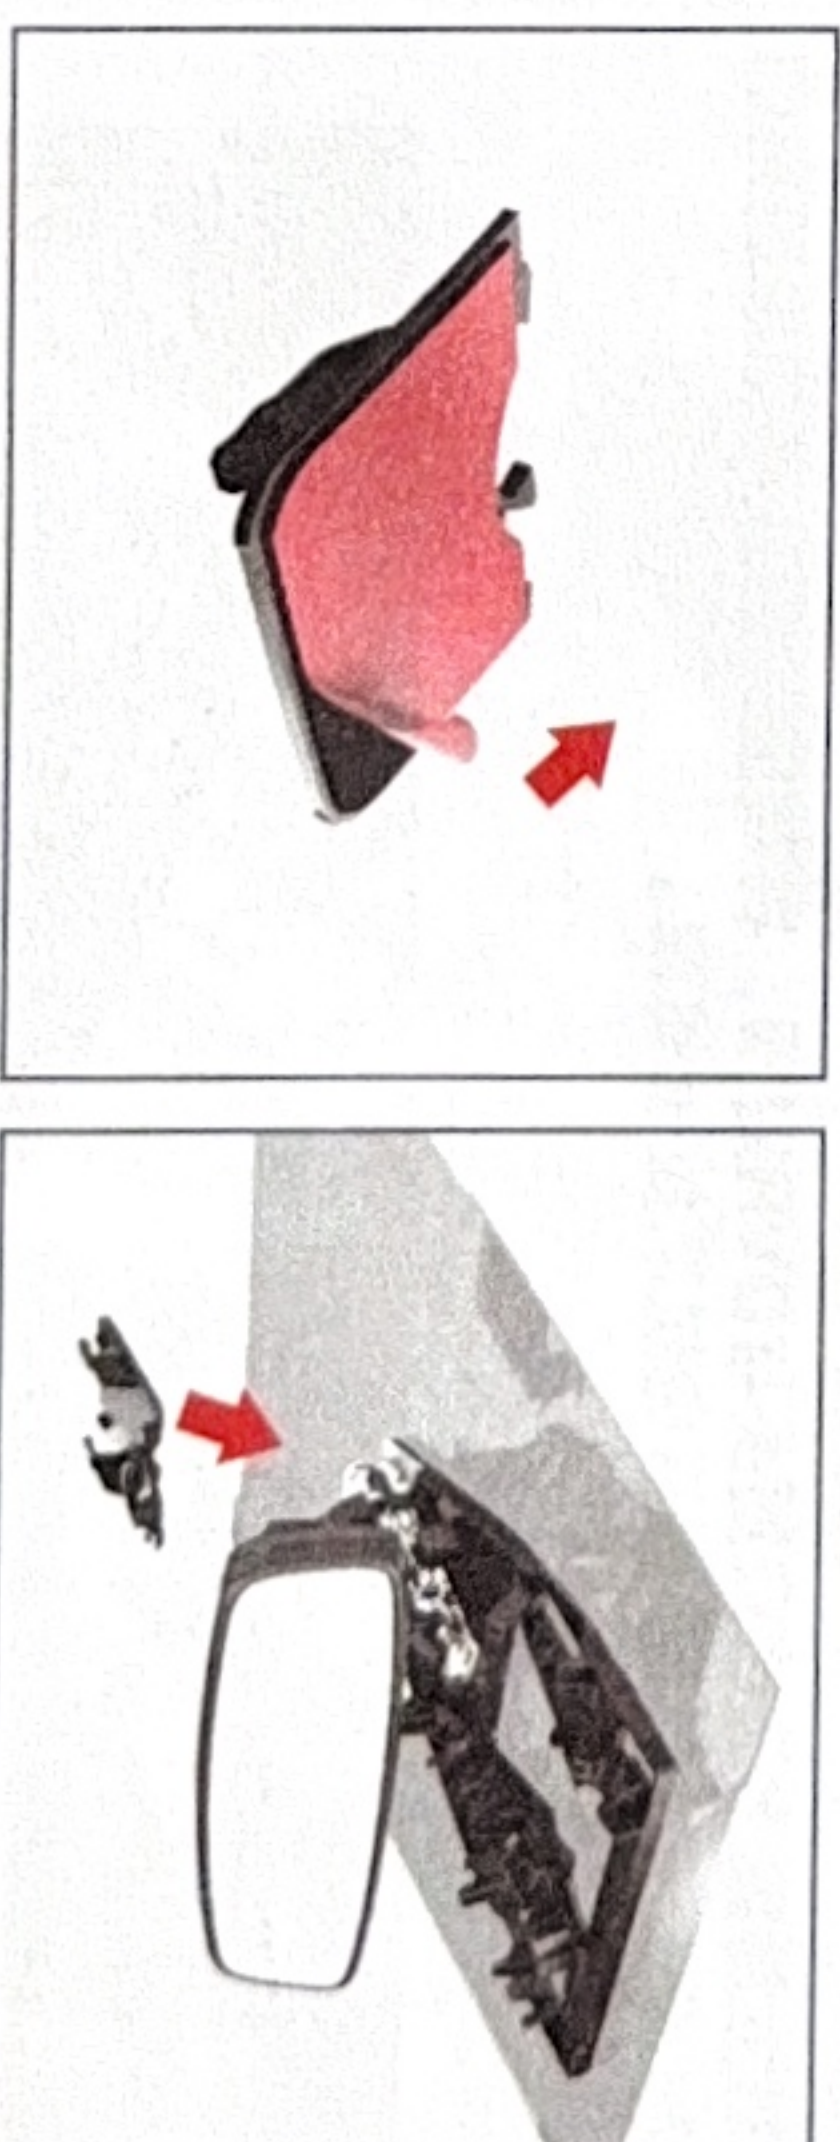

(2)把原车USB接口接到DVR的USB预留位置上。(如没有请忽略)

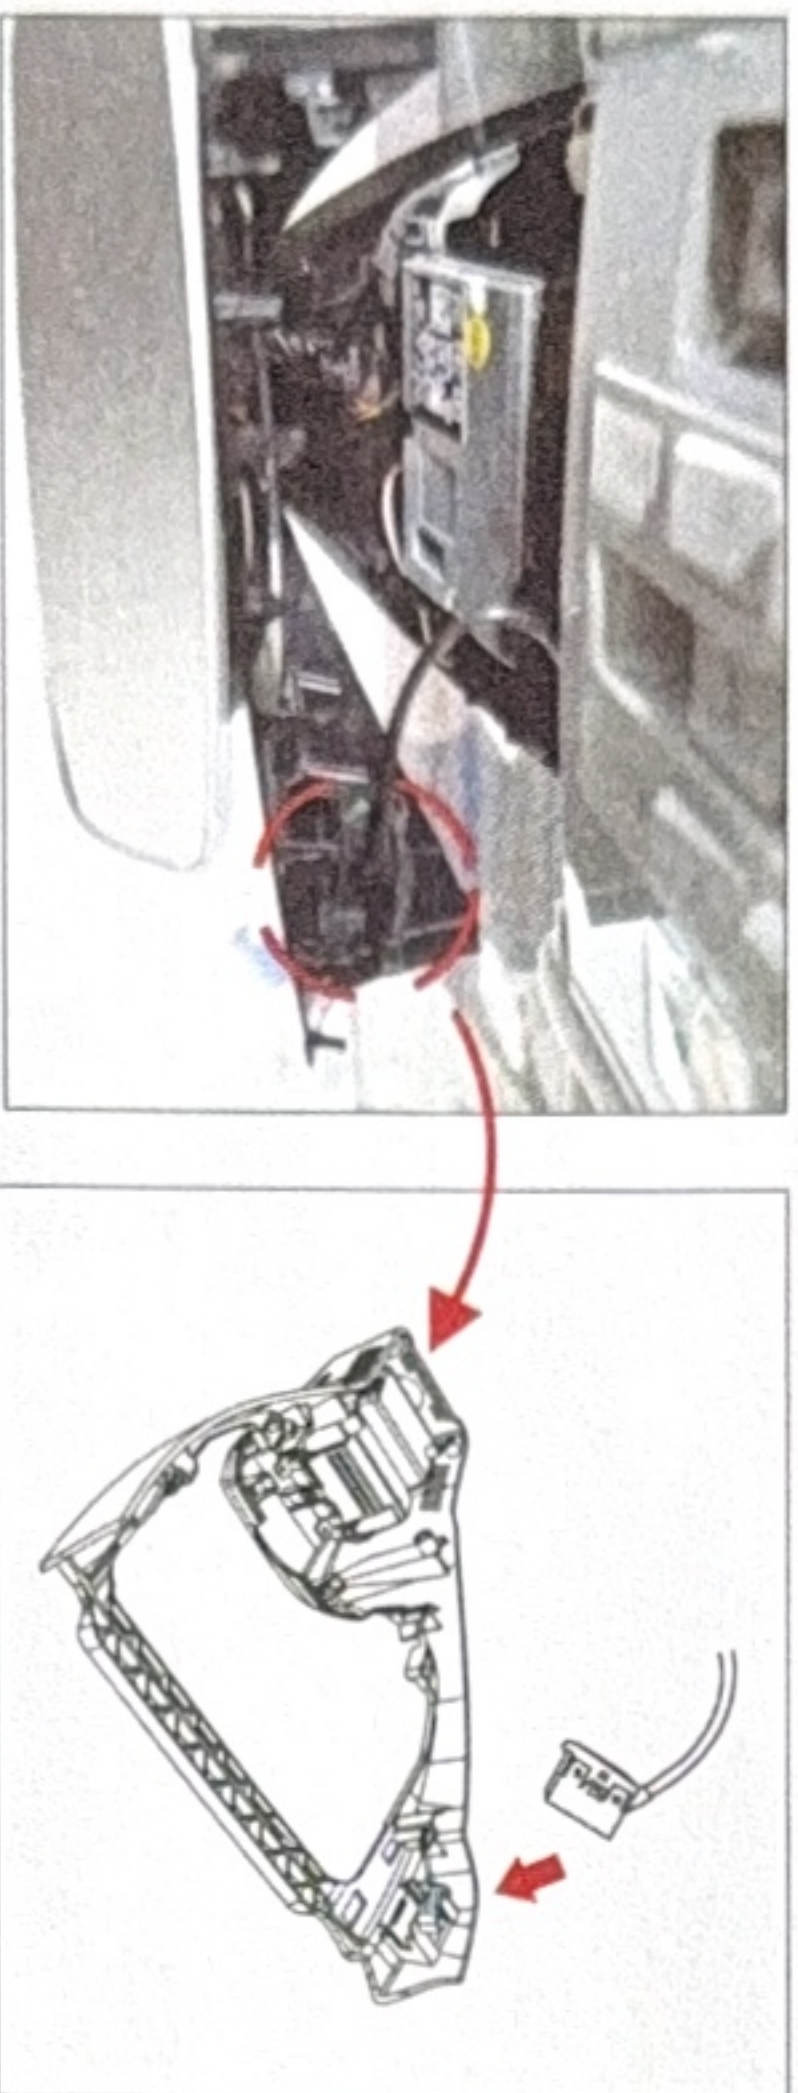

(3)主线束上的线束插头与DVR对插，将对接的插头用绝缘胶布固定。整理走线，注意避免过紧拉扯线束。

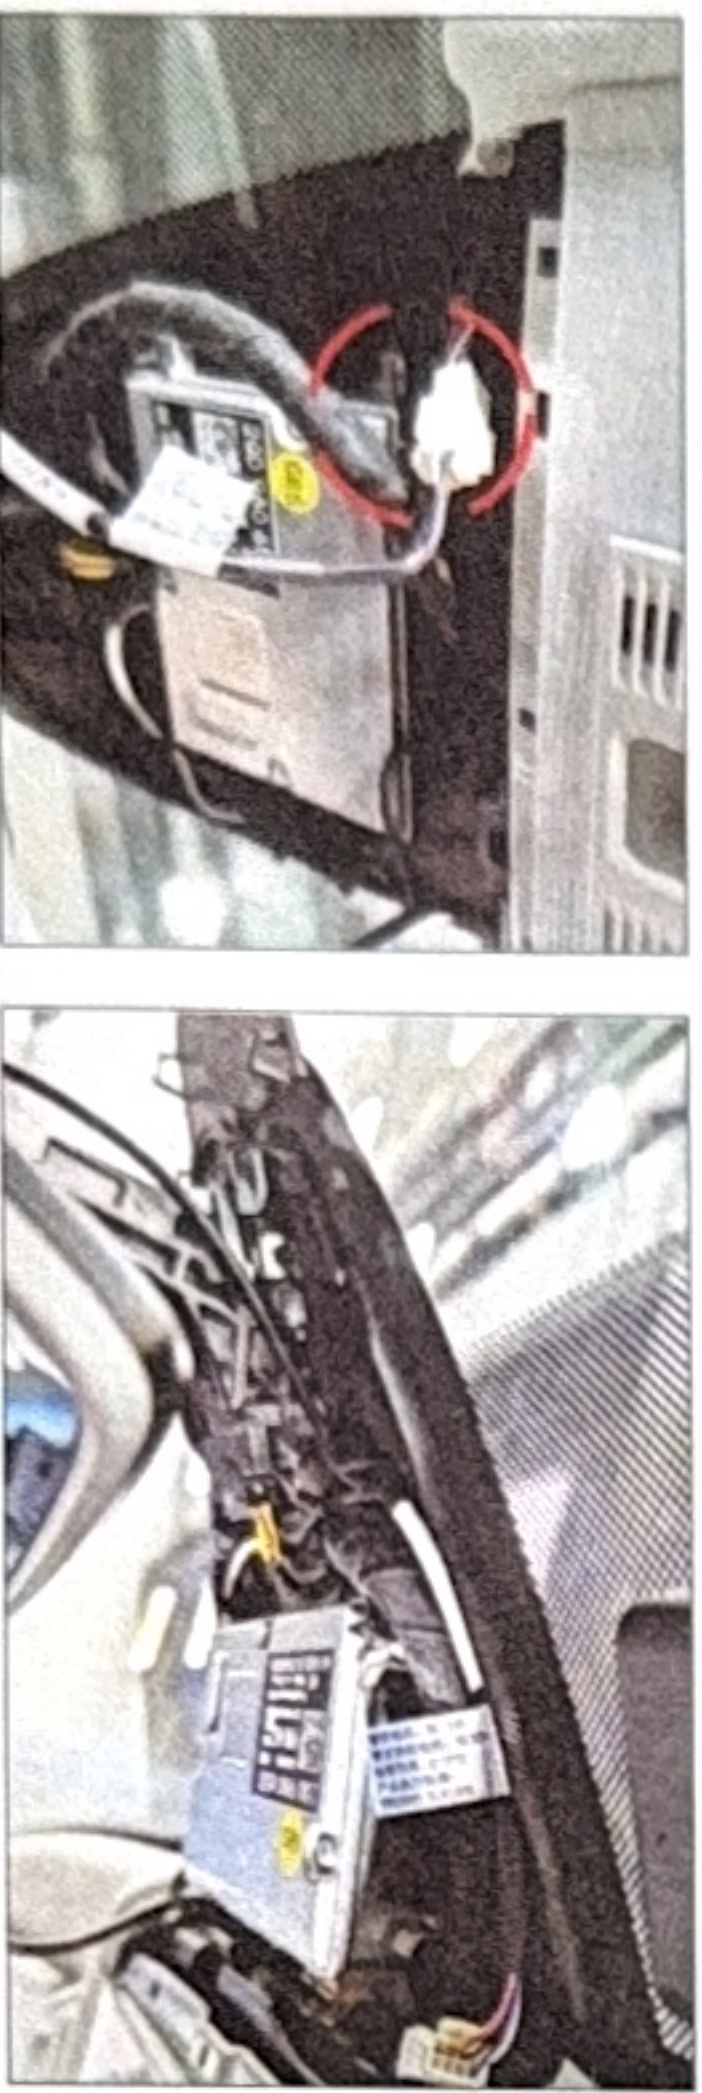

(4)将DVR按步骤安装到3M胶底座上，确保DVR安装牢固，撕下DVR镜头保护膜。

款式一：ID4/ID6/ID7/B-Main车型



①将DVR主体穿过后视镜，贴住3M胶底座。

②将DVR主体往后扣紧卡扣，确保安装牢固。


③将DVR尾盖前方扣进DVR主体对应卡扣位置。

④向上扣紧DVR尾盖。



款式二：Magotan/Talagon/Tayron/Golf 8/CC车型


①将DVR尾盖从后视镜上方，扣住尾部卡扣位置。

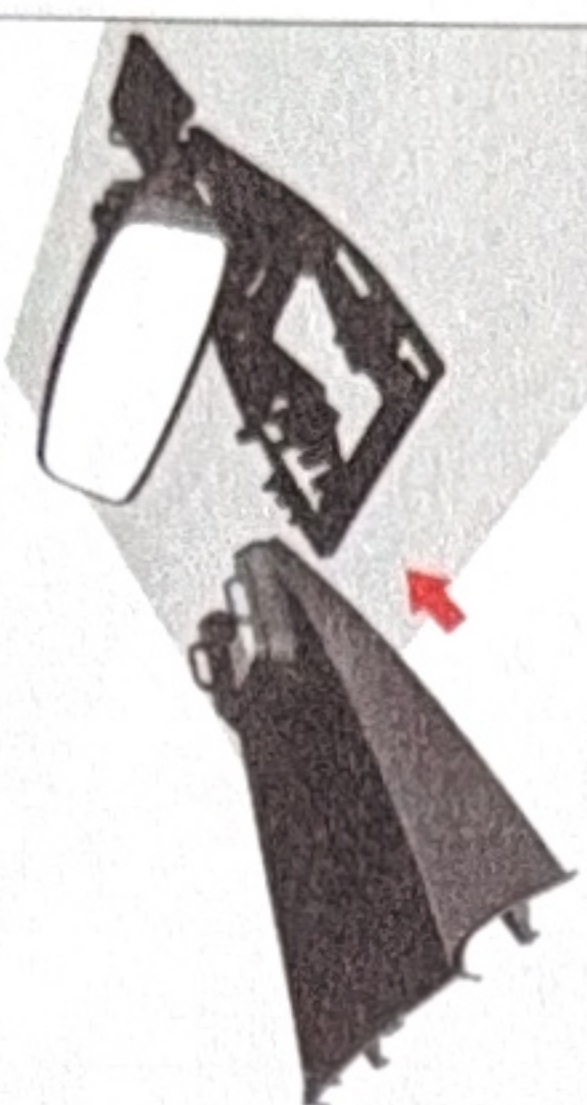

②将DVR尾盖向上扣紧，确保安装牢固。



③将DVR主体向上扣紧卡扣。

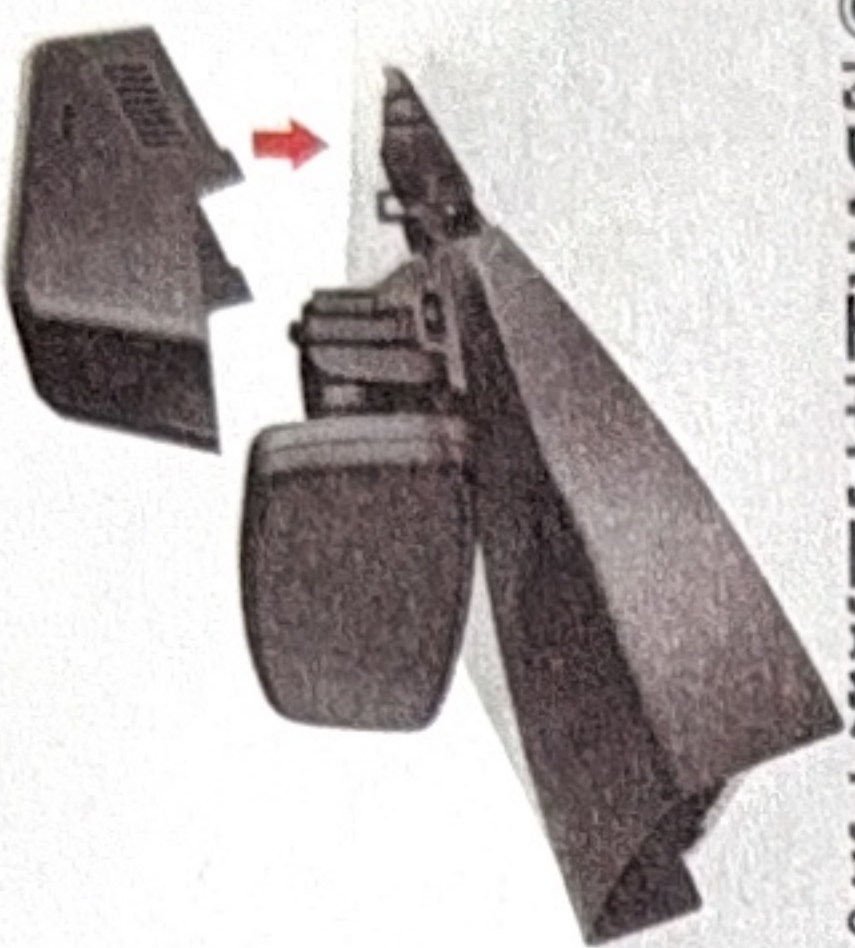

④确保安装牢固。



款式三：T-ROC/Sagitar/Bora车型

①将DVR主体从后视镜后方，向后扣紧底座前方卡扣。



②将DVR主体向上扣紧卡扣。



③将DVR尾盖前方扣进DVR主体对应卡扣位置。




④向上扣紧DVR尾盖。




款式四：B9车型


①将DVR主体向上扣紧底板
(为清晰表达，图示隐藏后视镜，
实际不需拆卸后视镜)

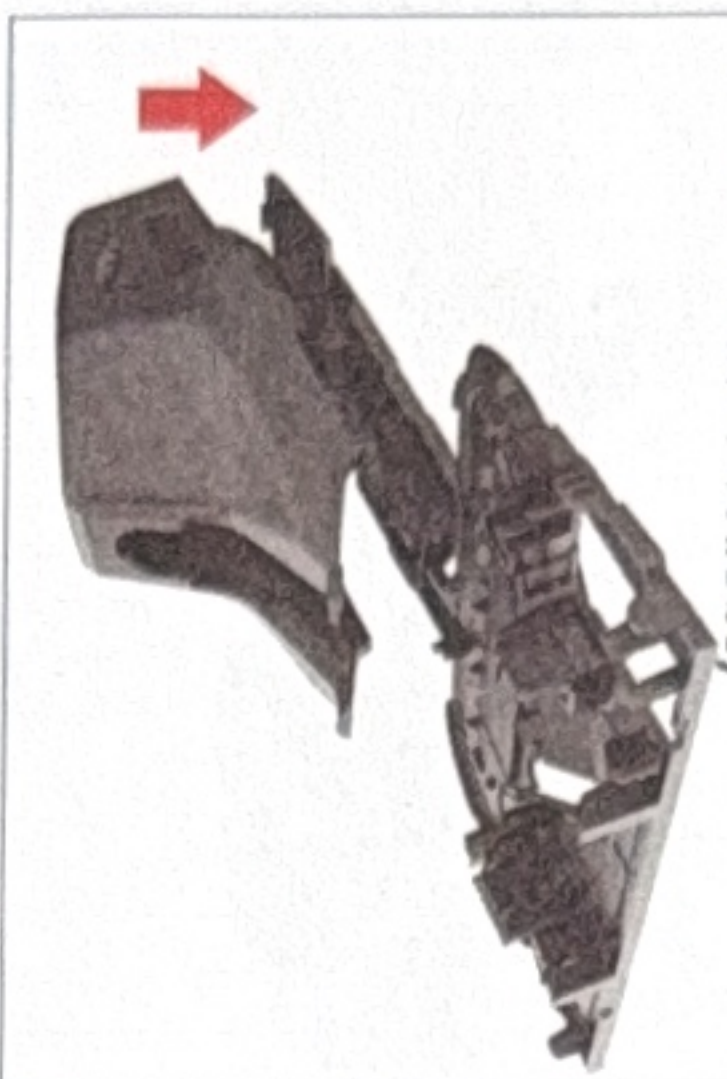


②将DVR尾盖前方扣进DVR
主体对应位置

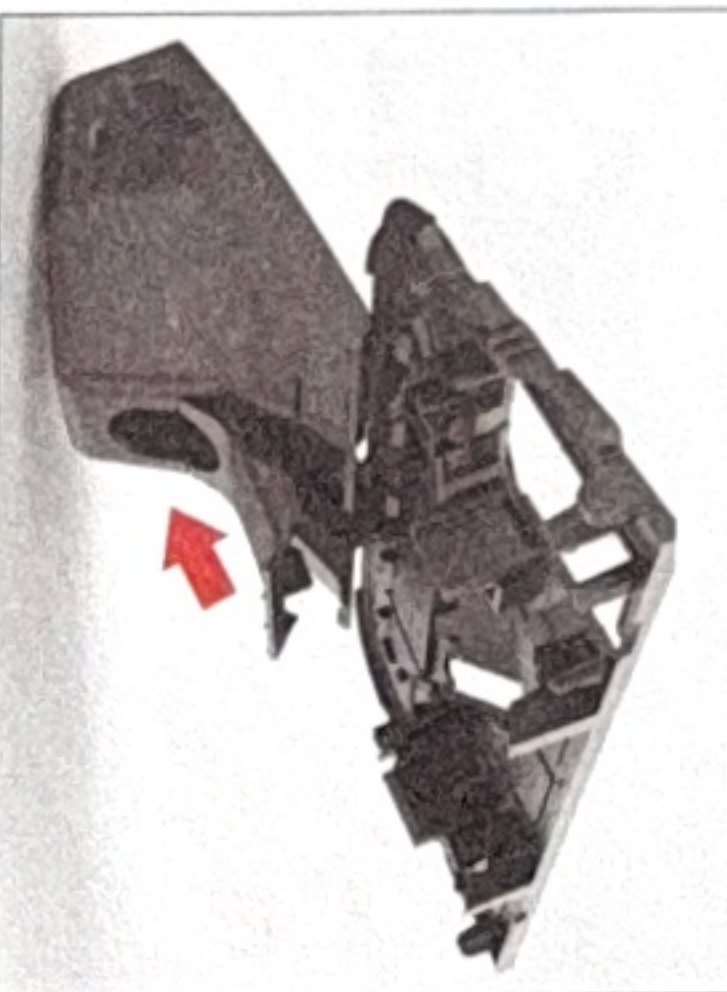

③扣紧尾盖

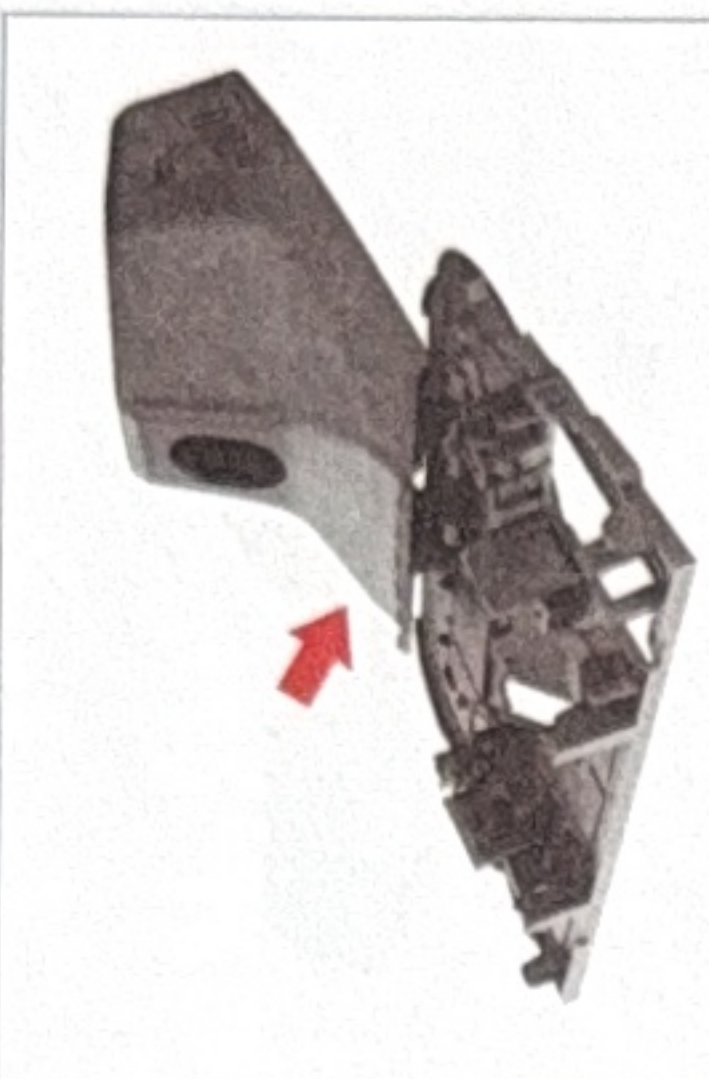

④装回原车装饰盖

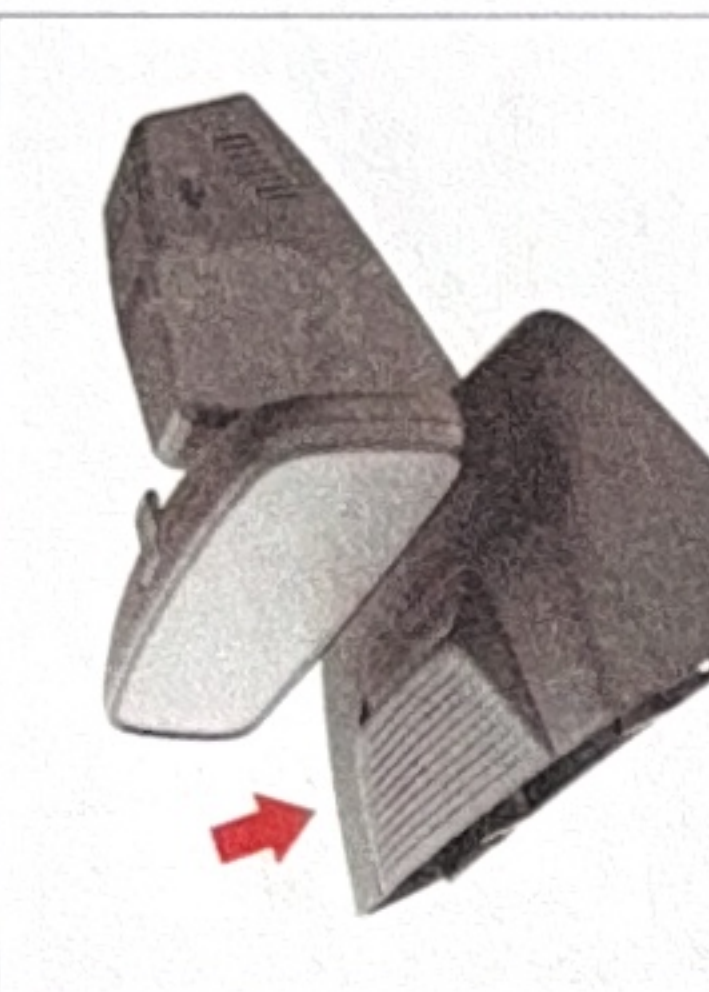


● 基础版/雨量版

(1)用酒精擦拭前挡风玻璃内表面，揭开3M胶底座的双面胶薄膜
对准位置粘贴3M胶底座，尽量往四周推开气泡，使其更美观。

提示

如果作业环境温度低于10℃，建议使用电吹风加热DVR底座上的双面胶
及挡风玻璃上DVR粘贴位置后（粘贴表面的最佳温度范围为23℃-30℃），
再进行底座的粘贴。


①

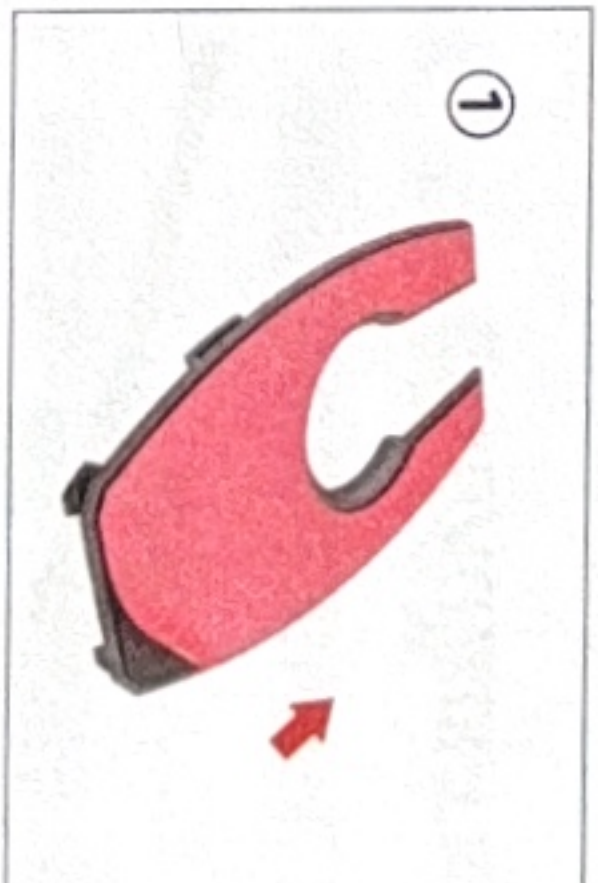

②




(2)脱开DVR尾盖。

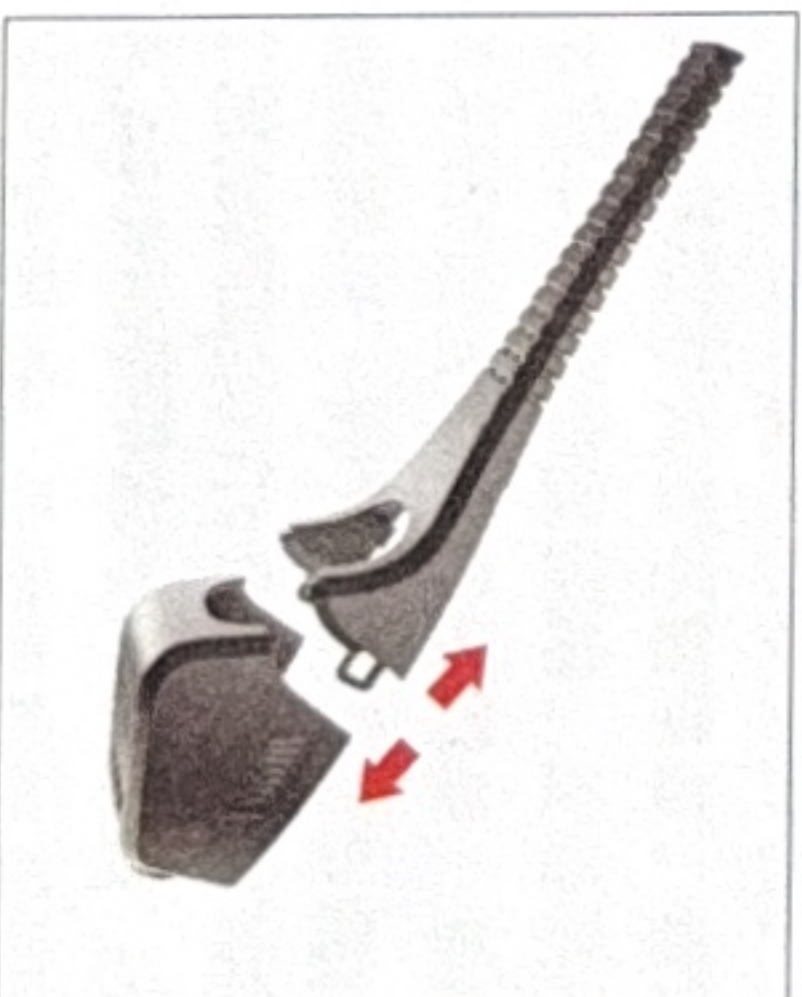

(3)将DVR主体从后视镜后方，
向后扣紧底座卡扣。



(4)根据DVR主体位置到顶棚距离修剪尾盖长度。

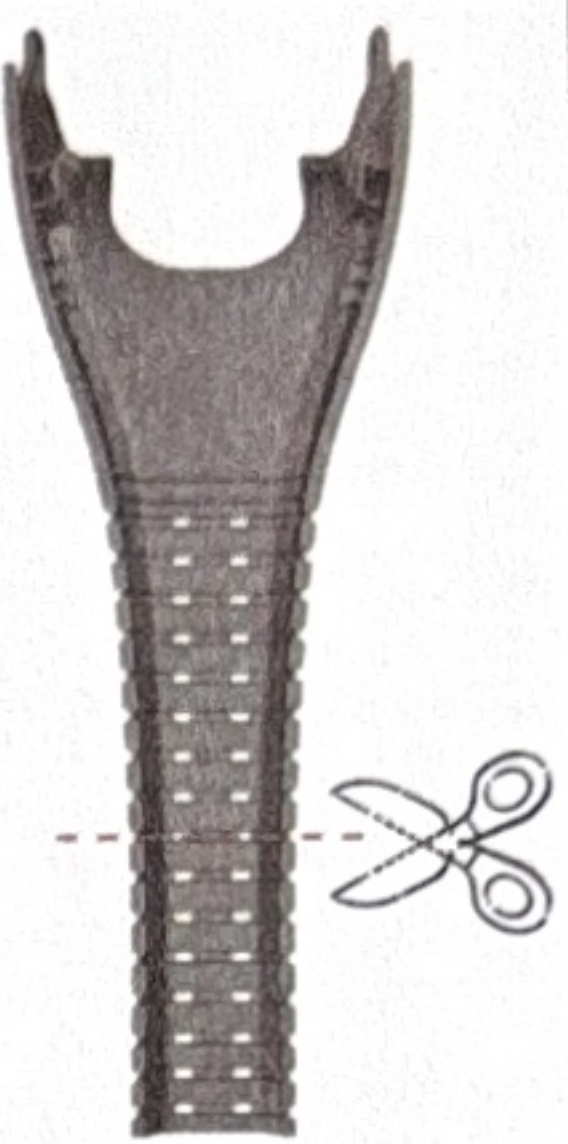

(裁剪位置仅为示例，请按实际情况裁剪)

(5)将DVR尾盖前方扣进DVR主体对应位置。 (6)向上扣紧DVR尾盖。



七、安装完成后的点检

安装后的确认

- 1.检查连线，零部件的安装是否有异常。
- 2.检查是否有过分用力按压，拉伸车辆线束及DVR线束的状况。
- 3.避免忘记安装卡夹，紧固零部件，需进行再一次确认。


功能检验

- 1.记录仪上电后，WiFi已自动开启，先将记录仪WiFi与手机连接，再打开众智途APP(进入APP后输入密码为修改WiFi进入密码，请谨慎操作)，查看视频。

- 1.记录仪上电后，WiFi已自动开启，先将记录仪WiFi与手机连接，再打开众智途APP(进入APP后输入密码为修改WiFi进入密码，请谨慎操作)，查看视频。
- 2.正常录像时蓝灯慢闪，系统故障时黄灯常亮（无卡、TF卡错误、摄像头故障）或黄灯快闪（Bus off、电池电压过高/低、CAN通信失联）
- 3.启动后，关闭电源记录仪会延时1分钟关闭。
- 4.请参照使用说明书对各按键进行操作使用。
- 5.ETC的激活步骤请查阅使用说明书。

八、车辆零部件恢复

重新装回拆卸下来的零件的过程请遵循车辆装配要领说明书。

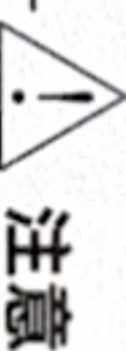

注意

复原时请注意不要夹住线束，不要损伤车辆零件。

九、常见故障处理

- 1.汽车启动后记录仪不开机：请检查连接线是否正常通电。
- 2.记录仪开机后不能录像：请重新插拔TF卡，或格式化TF卡。
- 3.记录仪图像变模糊：请检查镜头及挡风玻璃处是否有灰尘。
- 4.记录仪显示时间不同步：手机连接APP,使DVR时间与手机时间同步（时间自动同步，无需手工设置时间）。
- 5.手机查找不到WiFi：进入菜单，开启WiFi。
- 6.APP画面不流畅或连接不上记录仪：尽量保持手机后台软件运行数量少，并将手机靠近记录仪；关闭APP再打开重新连接记录仪。
- 7.ETC激活后，拆卸会导致ETC失效，若因拆卸后无法使用，请查阅使用说明书第4页。

隐藏式ETC行车记录仪

FAW A11 004系列 产品安装说明书

